

מדריך הגדרות מהיר HL-2130, HL-2240, HL-2240D HL-2242D, HL-2250DN

לפני השימוש במדפסת בפעם הראשונה, נא לקרוא את "מדריך הגדרות מהיר" להגדרת המדפסת. כדי לצפות ב"מדריך הגדרות מהיר" בשפות אחרות, נא לבקר באתר <http://solutions.brother.com>

הערה
לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות.



אזהרה

אריזת המדפסת כוללת שקיות פלסטיק. שקיות פלסטיק אינן צעצועים. למניעת סכנת חנק, נא לשמור את השקיות הרחוק מהישג ידם של תינוקות וילדים ולהשליכן כהלכה.

שמרו על מרווח מינימאלי סביב המדפסת כפי שניתן לראות באיור.

מדריך הגדרות מהיר

תקליטור(ים) של תיעוד/התקנה

כבל זרם חילופין

יחידת תוף ומחסנית טונר (מותקנת)

חוברת על בטיחות ועניינים משפטיים

1 הוציאו את המדפסת מהאריזה ובדקו את תכולתה

- אנו ממליצים לשמור על האריזה המקורית.
- תכולת האריזה עשויה להשתנות מארץ לארץ.
- אם מסיבה כלשהי עליכם לשלוח את המדפסת, ארוזו את המדפסת היטב למניעת נזקים במהלך המשלוח. יש לבטח את המדפסת בביטוח מתאים אצל המוביל. להוראות כיצד לארוז מחדש את המדפסת, ראה "אריזת ומשלוח המדפסת" ב"מדריך למשתמש".
- כבל הממשק אינו אביזר נלווה רגיל. נא לרכוש כבל ממשק מתאים לממשק שאתם משתמשים בו. (USB או רשת).

כבל USB
מומלץ להשתמש בכבל ממשק USB 2.0 (סוג A/B) שאורכו אינו עולה על 2.0 מטרים.

כבל רשת
השתמשו בכבל זוג שזור מסוג קטגוריה 5 (ומעלה) לרשת אתרנט מהירה 10BASE-T או 100BASE-TX.

התחל כאן

אזהרה
אזהרות מציניות מצב מסוכן שעלול לגרום למוות או לפציעות חמורות.

התראה
התראות מציניות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.

נורות סימון המצב

Blinking: or or ON: or or OFF:

Printer LED	OFF	SLEEP DEEP SLEEP	WARMING UP COOLING DOWN ¹	READY	RECEIVING DATA DATA REMAINING ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

Printer LED	TONER LOW ³	REPLACE TONER ⁴	TONER ENDED	DRUM END SOON ⁵	REPLACE DRUM
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

Printer LED	COVER OPEN PAPER JAM ⁶	NO PAPER	DRUM ERROR ⁷	DRUM STOP	Service call error ⁸
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

1 נורת סימון המצב תהבהב ON למשך 1 שנייה ואז OFF למשך 1 שנייה.
2 נורת סימון המצב תהבהב ON למשך 0.5 שניות ואז OFF למשך 0.5 שניות.
3 נורת סימון המצב תהבהב ON למשך 2 שניות ואז OFF למשך 3 שניות.
4 ניתן לשנות את הגדרת הטונר למצב continue. לחצו על לחצן Go שבע פעמים (כל נורות סימון המצב מהבהבות פעמיים ואז נדלקת נורת סימון Ready המדפסת ממשיכה להדפיס עד שנורת סימון המצב מודיעה כי הטונר אזל.

1. טלטלו אותה בעדינות מצד לצד כמה פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
2. החזירו את יחידת התוף ומחסנית הטונר לתוך המדפסת.
3. סגרו את המכסה הקדמי של המדפסת.

4. שימו את מגש הניירות בחזרה במקומו. בדקו שמגש הניירות מוכנס לחלוטין לתוך המדפסת.

5. למידע נוסף על נייר מומלץ ראה "נייר וחומרי הדפסה מומלצים" ב"מדריך למשתמש".

6. הסירו את הסרט האלסטי מהתוף.
7. משכו את רצועת הנייר להסרת כיסוי המגן כפי שניתן לראות בתרשים.
8. הוציאו את יחידת התוף ומחסנית הטונר.

9. אוררו היטב את חבילת הניירות למניעת תקיעות נייר וקשיי הזנה.
10. שימו נייר במגש הניירות ובדקו כי:

- הנייר מתחת לסימון של גובה הנייר המרבי. מילוי יתר של מגש הניירות יגרום לתקיעות נייר.
- הצד להדפסה תמיד כלפי מטה.
- מובילי הנייר נוגעים בצדי הנייר כדי שהנייר יזז כהלכה.

2 הוציאו את המדפסת מהאריזה

הערה חשובה
נא לא לחבר את כבל הממשק בשלב זה.

א. הסירו את סרט האריזה מחלקה החיצונית של המדפסת ואת שקית הסיליקה גל'מגש הפלט הפונה כלפי מטה.

התראה
אל תאכלו את שקית הסיליקה. השליכו אותה מיד. פתחו את המכסה הקדמי.

3 טעינת נייר במגש הניירות

א. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמדפסת.
ב. תוך כדי לחיצה על מנף השחרור הירוק של מובילי הנייר, הזיזו את מובילי הנייר כדי להתאימם לגודל הנייר שברצונכם לטעון במגש הניירות בדקו שמובילי הנייר מותקנים היטב בחריצים.

הערה
לנייר בגודל Legal או Folio, לחצו על לחצן השחרור שבחלקו התחתון של מגש הניירות ומשכו החוצה את חלקו האחורי של מגש הניירות. (נייר בגודל Legal או Folio אינו זמין באזורים מסוימים).

4 הדפסת דף ניסיון

הערה חשובה
נא לא לחבר את כבל הממשק בשלב זה.

א. חברו את כבל זרם החילופין למדפסת ולשקע החשמל.

ב. הפעילו את מתג ההפעלה של המדפסת.
ג. לאחר שהמדפסת התחממה, נורת סימון המצב Ready מפסיקה ולהבהב ונותרת ירוקה.

ד. לחצו על לחצן Go. המדפסת מדפיסה דף ניסיון. בדקו שדף הניסיון הודפס כהלכה.

הערה
הפונקציה אינה זמינה לאחר שליחת עבודת ההדפסה הראשונה מהמחשב שלכם.

קעת לנו אל
הפכו את הדף להתקנת מנהל התקן המדפסת.

איפוס להגדרות ברירת מחדל

אתם יכולים לאפס חלקיק את המדפסת בחזרה להגדרות ברירת המחדל שלה (תוך איפוס כל המידע כגון סיסמה וכתובת IP).

א. כבו את המדפסת.
ב. בדקו שהמכסה הקדמי סגור וכבל אספקת החשמל מחובר.

למשתמשים ברשת (בדגם HL-2250DN בלבד)

Web Based Management (דפדפן רשת)

שרת ההדפסה של Brother מצויד בשרת רשת המאפשר לכם לנטר את הסטאטוס או לשנות חלק מהגדרות התצורה שלו, באמצעות HTTP (פרוטוקול העברת היפרטקסט).

הערה:

- שם ההתחברות למנהל המערכת הוא "admin" (רגיש לרישיות) וסימנת ברירת מחדל היא "access".
- אנו ממליצים על Microsoft® Explorer 6.0 (או יותר) או Firefox® 3.0 (או יותר) ל-Macintosh (או יותר) ו-Safari™ 3.0 (או יותר) ל-Windows®. נא לבדוק כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו. לשימוש בדפדפן רשת, עליכם לדעת את כתובת IP של שרת ההדפסה. כתובת IP של שרת ההדפסה מצוינת בדף הגדרות המדפסת.

אביזרים מתכלים















כאשר צריך להחליף אביזרים מתכלים, תופיע הודעת שגיאה באמצעות נורת סימון מצב על לוח הבקרה. למידע נוסף על אביזרים מתכלים למדפסת שלכם, נא לבקר באתר <http://www.brother.com/original> או לפנות אל מפיץ Brother המקומי שלכם.

יחידת תוף







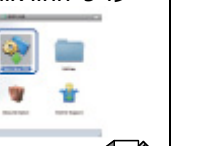


מחסנית טונר

להחלפת אביזרים מתכלים, ראה "החלפת אביזרים מתכלים" ב"מדריך למשתמש".

Windows®-ל

<p>סיומ ההתקנה הושלמה</p>	<p>1. הפעילו את המדפסת ופעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת תהליך ההגדרה.</p>	<p>2. חברו את כבל ממשק USB למחבר USB המסומל בסמל  , ואז חברו את הכבל למחשב.</p> 	<p>3. פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד להופעת המסך הבא.</p> 	<p>4. לחצו על Install Printer Driver, ולחצו על Yes אם אתם מקבלים את הסכם הרישיון.</p> 	<p>5. הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים. בחרו את דגם המדפסת והשפה שלכם אם התבקשתם.</p> <p>הערה אם מסך Brother אינו מופיע אוטומטית, לכו אל My Computer (המחשב שלי), לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז לחצו פעמיים על start.exe.</p>	<p>5 למשתמי כבל ממשק USB</p> <p>א. כבו את המדפסת ובדקו שכבל ממשק USB לא מחובר למדפסת, והתחילו בהתקנת מנהל התקן המדפסת. אם כבר חיברתם את הכבל, נתקו אותו.</p> 	<p>לפני ההתקנה בדקו שהמחשב שלכם מופעל ואתם מחוברים עם זכויות מנהל מערכת</p> <p>חשוב</p> <ul style="list-style-type: none"> אם יש תוכניות רצות, סגרו אותן. המסכים עשויים להשתנות על פי מערכת ההפעלה שלכם. <p>הערה</p> <ul style="list-style-type: none"> למשתמי Windows Vista® ו- Windows 7, כאשר מופיע מסך User Account Control, לחצו על Yes או Allow. על פי הגדרות האבטחה, חלון אבטחה או תוכנת אנטי-וירוס של Windows יופיע בעת שימוש במדפסת או בתוכנה שלה. נא להרשות לחלון להמשיך. XML Paper Specification Printer Driver XML Paper Specification Printer Driver המתאים ביותר בעת הדפסה מהיישומים המשתמשים במסמכי מפרט נייר XML. נא להוריד את מנהל התקן העדכני ביותר ממרכז הפתרונות של Brother בכתובת: http://solutions.brother.com
<p>סיומ ההתקנה הושלמה</p> <p>הערה אם אתם משתמשים בכתובת IP ספציפית למדפסת, עליכם להגדיר את Boot Method ל-Static באמצעות BRAdmin Light. למידע נוסף ראה "שינוי הגדרות הרשת של המדפסת" ברשת.</p>	<p>1. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת תהליך ההגדרה.</p> <p>הערה אתם יכולים למצוא את כתובת IP ו- Node Name של המדפסת שלכם באמצעות הדפסת דף הגדרות המדפסת. ראה "הדפסת דף הגדרות מדפסת" למטה.</p>	<p>2. לחצו על Install Printer Driver, ולחצו על Yes אם אתם מקבלים את הסכם הרישיון.</p> 	<p>3. חברו את כבל הרשת למחבר הרשת המסומל בסמל  , ואז חברו אותו ליציאה פניויה של המדפסת. בדקו שמתג ההפעלה של המדפסת מופעל.</p> <p>הערה אם מסך Brother אינו מופיע אוטומטית, לכו אל My Computer (המחשב שלי), לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז לחצו פעמיים על start.exe.</p> 	<p>4. הסירו את כיסוי המגן ממחבר הרשת.</p> 	<p>5 למשתמי מדפסת רשת Peer-to-Peer</p> <p>1. נתב 2. מדפסת</p> 	<p>5 למשתמי כבל רשת מחווט (בדגם HL-2250DN)</p> <p>הערה אם אתם מתכוונים לחבר את המדפסת לרשת שלכם, אנו ממליצים לכם להתייעץ עם מנהל המערכת לפני ההתקנה.</p>	<p>הערה</p> <ul style="list-style-type: none"> למשתמי Windows Vista® ו- Windows 7, כאשר מופיע מסך User Account Control, לחצו על Yes או Allow. על פי הגדרות האבטחה, חלון אבטחה או תוכנת אנטי-וירוס של Windows יופיע בעת שימוש במדפסת או בתוכנה שלה. נא להרשות לחלון להמשיך. XML Paper Specification Printer Driver XML Paper Specification Printer Driver המתאים ביותר בעת הדפסה מהיישומים המשתמשים במסמכי מפרט נייר XML. נא להוריד את מנהל התקן העדכני ביותר ממרכז הפתרונות של Brother בכתובת: http://solutions.brother.com
<p>סיומ ההתקנה הושלמה</p>	<p>3. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת תהליך ההגדרה.</p>	<p>4. לחצו על Install Printer Driver, ולחצו על Yes אם אתם מקבלים את הסכם הרישיון.</p> 	<p>5. לחצו על Install Printer Driver, ולחצו על Yes אם אתם מקבלים את הסכם הרישיון.</p> 	<p>התקינו את מנהל התקן המדפסת א. הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים. בחרו את דגם המדפסת והשפה שלכם אם התבקשתם.</p> <p>הערה אם מסך Brother אינו מופיע אוטומטית, לכו אל My Computer (המחשב שלי), לחצו פעמיים על צלמית התקליטור, ואז לחצו פעמיים על start.exe.</p>	<p>למשתמי רשת משותפת</p> <p>1. מחשב לקוח 2. הידוע גם כ"שרת" או "שרת הדפסה" 3. TCP/IP או USB 4. מדפסת</p> 	<p>למשתמי כבל רשת מחווט (בדגם HL-2250DN)</p> <p>א. הסירו את כיסוי המגן ממחבר הרשת.</p> 	<p>חשוב</p> <ul style="list-style-type: none"> למנהלי התקנים עדכניים ומידע על Mac OS X שלכם, נא לבקר באתר http://solutions.brother.com למשתמי Mac OS X 10.4.0 עד 10.4.10, נא לשדרג ל- Mac OS X 10.4.11-10.6.x <p>בדקו שהמדפסת מחוברת והמקינטוש שלכם מופעל. עליכם להיות מחוברים עם זכויות מנהל מערכת.</p>

Mac OS X-ל

<p>הדפסת דף הגדרות מדפסת דף הגדרות מדפסת מציג את כל הגדרות המדפסת הנוכחיות, לרבות הגדרות רשת.</p> <p>א. בדקו שהמכסה הפנימי סגור וכבל אספקת החשמל מחובר.</p> <p>ב. הפעילו את המדפסת והמתונו עד שהמדפסת במצב Ready.</p> <p>ג. לחצו על לחצן Go שלוש פעמים בתוך 2 שניות. המדפסת תדפיס את דף הגדרות המדפסת הנוכחיות.</p> <p>הערה למשתמי רשת אם כתובת IP בדף הגדרות המדפסת היא 0.0.0.0, נא להמתין מספר דקות ולנסות שנית.</p>	<p>סיומ ההתקנה הושלמה</p>	<p>1. לחצו על Next.</p> <p>הערה כאשר מופיע מסך Brother Support, בחרו ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.</p> 	<p>2. פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד להופעת המסך הבא. בחרו את המדפסת שלכם מהרשימה ולחצו על OK.</p> 	<p>3. לחצו פעמיים על צלמית התקליטור שעל המסך עד להופעת המסך הבא. בחרו את המדפסת שלכם מהרשימה ולחצו על OK.</p> <p>הערה ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.</p> 	<p>התקינו את מנהל התקן המדפסת א. הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים.</p>	<p>5 למשתמי כבל ממשק USB</p> <p>א. חברו את כבל USB למחבר USB המסומל בסמל  , ואז חברו את הכבל למקינטוש שלכם.</p> <p>חשוב</p> <ul style="list-style-type: none"> נא לא לחבר את המדפסת ליציאת USB על מקלדת או רכזת USB לא מופעלת במתח. חברו את המדפסת ישירות למחשב שלכם. <p>ב. בדקו שמתג ההפעלה של המדפסת מופעל.</p> 	<p>חשוב</p> <ul style="list-style-type: none"> למנהלי התקנים עדכניים ומידע על Mac OS X שלכם, נא לבקר באתר http://solutions.brother.com למשתמי Mac OS X 10.4.0 עד 10.4.10, נא לשדרג ל- Mac OS X 10.4.11-10.6.x <p>בדקו שהמדפסת מחוברת והמקינטוש שלכם מופעל. עליכם להיות מחוברים עם זכויות מנהל מערכת.</p>
<p>Brother Creative Center גלו עולם חדש. אם אתם משתמשים ב- Windows, לחצו פעמיים על צלמית Brother Creative Center שעל שולחן העבודה שלכם לכניסה לאתר חינם של Brother המכיל רעיונות ומקורות מידע רבים לשימוש אישי ומקצועי.</p> <p>משתמי מקינטוש יכולים להיכנס אל Brother Creative Center בכתובת: http://www.brother.com/creativecenter/</p>	<p>סיומ ההתקנה הושלמה</p> <p>הערה אם אתם משתמשים בכתובת IP ספציפית למדפסת, עליכם להגדיר את Boot Method ל-Static באמצעות BRAdmin Light. למידע נוסף ראה "שינוי הגדרות הרשת של המדפסת" ברשת.</p>	<p>2. לחצו על Next.</p> <p>הערה כאשר מופיע מסך Brother Support, בחרו ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.</p> 	<p>3. פעלו על פי ההוראות שעל המסך עד להופעת המסך הבא. בחרו את המדפסת שלכם מהרשימה ולחצו על OK.</p> <p>הערה</p> <ul style="list-style-type: none"> אם יש מספר דגמים זיהים המחבורים לרשת שלכם, כתובת MAC (כתובת אתרנט) תוצג לאחר שם הדגם. אתם יכולים למצוא את כתובת MAC (כתובת אתרנט) וכתובת IP של המדפסת שלכם על ידי הדפסת דף הגדרות המדפסת, ראה "הדפסת דף הגדרות מדפסת" מימין. 	<p>4. לחצו פעמיים על צלמית התקליטור שעל המסך עד להופעת המסך הבא. בחרו את המדפסת שלכם מהרשימה ולחצו על OK.</p> <p>הערה ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.</p> 	<p>5. הכניסו את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים.</p>	<p>5 למשתמי כבל רשת מחווט (בדגם HL-2250DN)</p> <p>א. הסירו את כיסוי המגן ממחבר הרשת.</p> <p>ב. חברו את כבל הרשת למחבר הרשת המסומל בסמל  , ואז חברו אותו ליציאה פניויה של המדפסת שלכם.</p> <p>ג. בדקו שמתג ההפעלה של המדפסת מופעל.</p> 	<p>חשוב</p> <ul style="list-style-type: none"> למנהלי התקנים עדכניים ומידע על Mac OS X שלכם, נא לבקר באתר http://solutions.brother.com למשתמי Mac OS X 10.4.0 עד 10.4.10, נא לשדרג ל- Mac OS X 10.4.11-10.6.x <p>בדקו שהמדפסת מחוברת והמקינטוש שלכם מופעל. עליכם להיות מחוברים עם זכויות מנהל מערכת.</p>