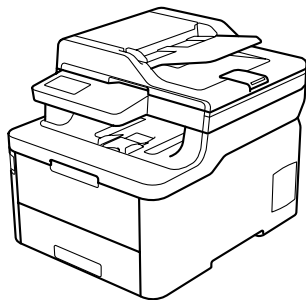




מדריך הפעלה

הסברים קצרים של פעולות שגרתיות



DCP-L3510CDW

DCP-L3517CDW

DCP-L3550CDW

MFC-L3710CW

MFC-L3730CDN

MFC-L3750CDW

MFC-L3770CDW

חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך.

מדריך מקוון למשתמש

מדריך הפעלה זה מכיל הוראות ומידע בסיסיים על מכשיר Brother שלכם.

להוראות ומידע מתקדמים יותר, ראה מדריך מקוון למשתמש בכתובת:

solutions/brother.com/manuals



מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם

איזה מדריך?	מה מצוי בו?	היכן ניתן למצוא אותו?
מדריך בטיחות המוצר	קראו מדריך זה תחילה. נא לקרוא את הוראות הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם. ראה מדריך זה לסימנים מסחריים והגבלות משפטיות.	מודפס/בקופסה
מדריך הגדרות מהיר	פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם והתקנת חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה השלמה למערכת הפעלה וסוג החיבור שאתם משתמשים בו.	מודפס/בקופסה
מדריך הפעלה	למדו על הפעולות הבסיסיות והתחזוקה של המכשיר. ראה עצות על אבחון ותיקון תקלות.	מודפס/בקופסה
מדריך מקוון למשתמש	בנוסף למידע על פעולות הדפסה, ניתן למצוא פרטים על פונקציות מכשירים ניידים, אבחון ותיקון תקלות ומידע מועיל אחר על שימוש במכשיר ברשת.	מרכז הפתרונות של Brother ¹

¹ נא לברר במרכז התמיכה של Brother בכתובת support.brother.com/manuals.

המדריך המקוון למשתמש עוזר לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם

אנו מקווים שמדריך זה יועיל לכם. כדי לדעת עוד על תכונות המכשיר שלכם, נא לעיין במדריך המקוון למשתמש. המדריך כולל:

ניווט מהיר יותר!

✓ תיבת חיפוש

✓ אינדקס ניווט בחלון נפרד

פורמט מקיף!

✓ כל הנושאים במדריך אחד

מתווה פשוט יותר!

✓ הוראות שלב אחר שלב

✓ סיכום התכונה שבחלק העליון של העמוד



1. תיבת חיפוש

2. ניווט

3. סיכום

4. הוראות שלב אחר שלב

לצפייה במדריכים מקוונים למשתמש

לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים, נא לבקר בכתובת:
solutions.brother.com/manuals

(Windows®)

ניתן גם לגשת למדריכי המכשיר שלכם באמצעות Brother Utilities. כלי Brother Utilities נכלל בהתקנה הסטנדרטית, ולאחר שהותקן, ניתן למצוא אותו כקיצור דרך על שולחן העבודה שלכם או בתפריט התחל של Windows®.

שאלות או בעיות? נא לעיין בש"ש, פתרונות וקטעי וידיאו באתר Brother.

נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת
support.brother.com

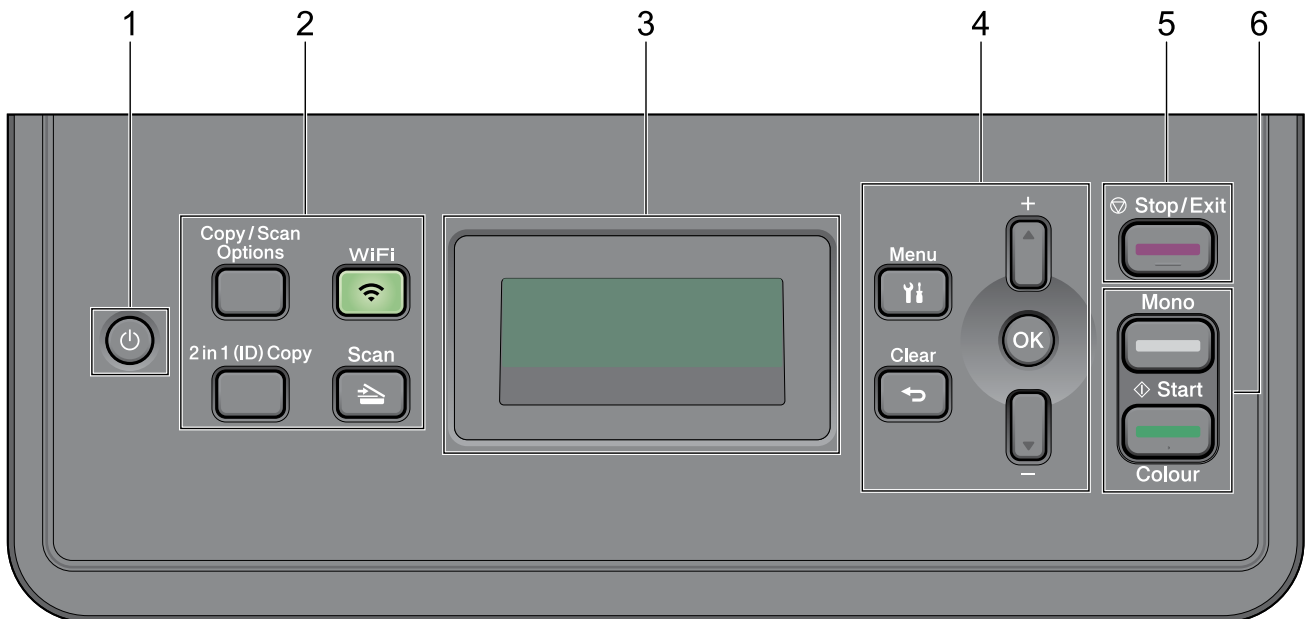
- ניתן להיעזר במספר דרכי חיפוש!
- הצגת שאלות קשורות למידע נוסף
- קבלת עדכונים שוטפים המבוססים על משוב של הלקוחות

© 2018 Brother Industries, Ltd כל הזכויות שמורות.


סקירה כללית של לוח הבקרה

לוח הבקרה עשוי להשתנות על פי הדגם שלכם.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. הפעלה/כיבוי

- הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על .
- כבו את המכשיר באמצעות לחיצה ממושכת על . הצג מציג הודעת [Shutting Down].
ונותר דולק במשך מספר שניות לפני הכיבוי.

2. לחצני פונקציות

אפשרויות העתקה/סריקה

לחצו לגישה להגדרות זמניות לסריקה או העתקה.

WiFi (לדגמים אלחוטיים)

לחצו על לחצן **WiFi** והפעילו את תוכנית ההתקנה האלחוטית על המחשב שלכם. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להגדרת חיבור אלחוטי בין המכשיר לבין הרשת שלכם.
כאשר נורת **WiFi** נדלקת, מכשיר Brother שלכם מחובר לנקודת גישה אלחוטית. כאשר נורת **WiFi** מהבהבת, החיבור האלחוטי מושבת, או שהמכשיר שלכם בתהליך התחברות לנקודת גישה אלחוטית.

סריקה

לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.

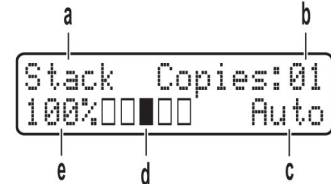
העתקת תעודת זהות 1 2 in

לחצו להעתקת שני הצדדים של תעודת זהות על דף אחד.

3. צג גבישים נוזליים (LCD)

OK (אישור)

מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו. אם המכשיר במצב מוכן לפעולה או העתקה, על הצג יופיעו:



א. סוג ההעתקה

ב. מספר העותקים

ג. איכות

ד. ניגודיות

ה. יחס העתקה

4. לחצני תפריט

תפריט

לחצו לגישה לתפריט לתכנות הגדרות המכשיר שלכם.

שקוף

• לחצו למחיקת הנתונים שהוזנו.

• לחצו לביטול ההגדרה הנוכחית.

OK (אישור)

לחצו לשמירת הגדרות המכשיר שלכם.

▲ או ▼

לחצו כדי לגלול למעלה או למטה בין התפריטים והאפשרויות.

5. הפסקה/יציאה

• לחצו לעצירת פעולה.

• לחצו ליציאה מתפריט.

6. לחצני הפעלה

• שחור-לבן

- לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.

- לחצו לתחילת סריקת מסמכים (בצבעים, אפור, או שחור-לבן על פי הגדרת הסריקה).

• צבעוני

- לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.

- לחצו לתחילת סריקת מסמכים (בצבעים, אפור, או שחור לבן על פי הגדרת הסריקה).


DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW




1. מסך מגע LCD (צג גבישים נוזליים)

גישה לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך מגע זה.


2. לחצני תפריט

(אחורה) 

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

(בית) 

לחצו כדי לשוב למסך הבית.

(ביטול) 

לחצו לביטול פעולה.


3. לוח חיוג (לחצני מספרים)

לחצו על לחצני המספרים לחיוג מספרי טלפון ופקס ולהזנת מספר העותקים.

4. נורית חווי הספק

נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.

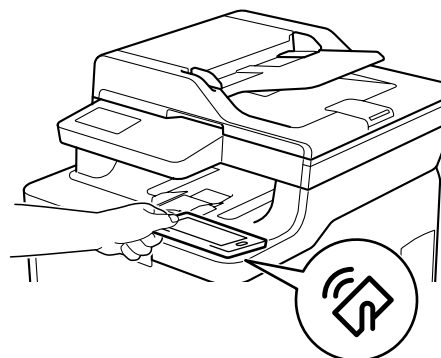
5. הפעלה/כיבוי 

• הפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על .

• כבו את המכשיר באמצעות לחיצה ממושכת על . הצג מציג הודעת [Shutting Down] ונותר דולק במשך מספר שניות לפני הכיבוי. אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני או משיבון, הוא יהיה זמין תמיד.



תקשורת טווח אפס (MFC-L3770CDW) (NFC - Near Field Communication)
אם מכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתכונת תקשורת טווח אפס, ניתן להדפיס מהמכשיר שלכם או לסרוק מסמכים למכשיר שלכם על ידי נגיעה של המכשיר בלוגו NFC.



כיצד לנווט במסך המגע

דגמים קשורים:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

לחצו באצבעכם על הצג כדי להפעילו. כדי להציג ולגשת לכל התפריטים או האפשרויות, הזיזו את המסך שמאלה, ימינה, למעלה, למטה או לחצו על ◀▶ או ▼▲ כדי לגלול ביניהם.

חשוב

לא ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

הערה

לא לגעת בצג מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.

סקירה כללית של מסך המגע

דגמים קשורים:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

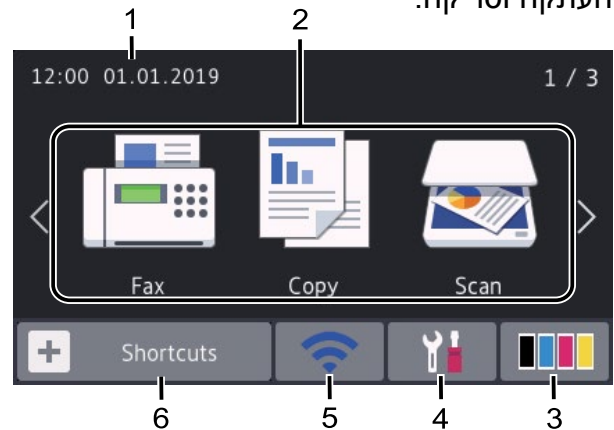
ניתן לבחור בין שני סוגי מסכים להגדרת מסך הבית הראשי: מסכי הבית ומסכי קיצורי הדרך. כאשר מוצג מסך הבית, הזיזו אותו שמאלה או ימינה או לחצו על **◀** או **▶** להצגת מסכי בית אחרים.

מסך הבית מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.


התכונות הזמינות ישתנו על פי הדגם שלכם.

מסך הבית: מסך 1


מסכי הבית מספקים גישה לתכונות כגון פקס, העתקה וסריקה.



מסך הבית: מסך 2

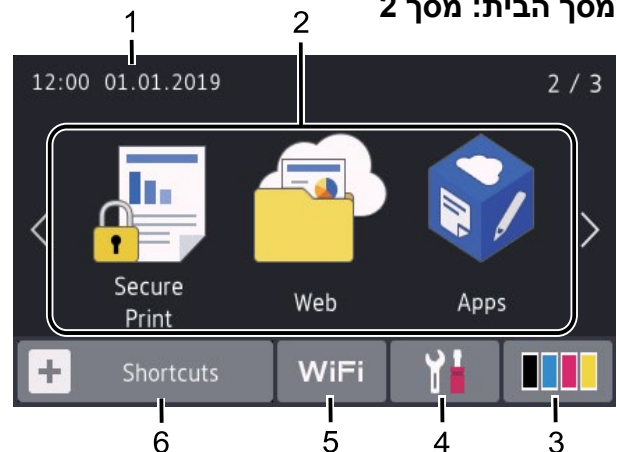


מסך הבית: מסך 3

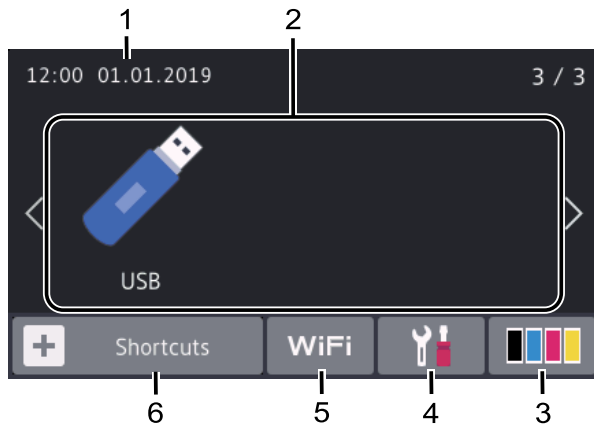

מסך קיצורי דרך

צרו קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש נפוץ, כגון שליחת פקס, העתקה, סריקה ושימוש בחיבור לאינטרנט.

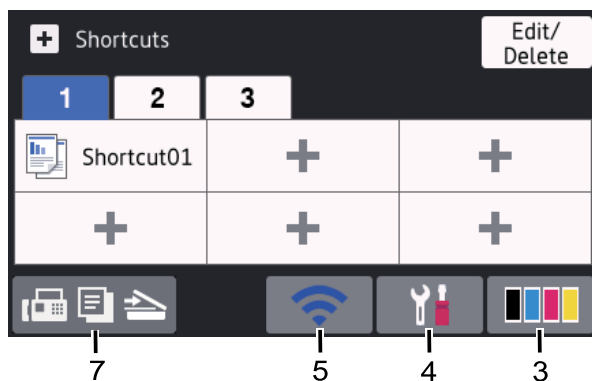שלוש לשוניות קיצורי דרך זמינות עם שישה קיצורי דרך על כל לשונית. בסך הכל זמינים 18 קיצורי דרך.




1. תאריך וזמן


מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

2. מצבים

- [פקס] לחצו לגישה למצב פקס
- [העתקה] לחצו לגישה למצב העתקה.
- [סריקה] לחצו לגישה למצב סריקה.
- [הדפסה מאובטחת] לחצו לגישה לאפשרות הדפסה מאובטחת [Secure Print].

•  [אינטרנט]

לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.

•  [יישומים]

לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות היישומים של Brother .


•  [USB]

לחצו לגישה לתפריט USB ובחרו באפשרויות [Scan to USB] או [Direct Print].

.3  [טונר]

מציג את יתרת תוחלת חיי מחסנית הטונר. לחצו לגישה לתפריט [Toner] .

.4  [הגדרות]

לחצו לגישה לתפריט ההגדרות [Settings] אם הופעלה נעילת הגדרות, צלמית נעילה  מופיעה על הצג. יש לפתוח את נעילת המכשיר לשינוי הגדרות.

5. סטאטוס רשת מקומית מחווטת או רשת אלחוטית


• דגמי רשת מחווטת:

 (סטאטוס רשת מקומית מחווטת)



לחצו להגדרת תצורת הגדרות הרשת המקומית המחווטת.

הצלמית מציגה את הסטאטוס הנוכחי של הרשת המחווטת.

•  כבל הרשת מחובר

•  אין חיבור כבל

• דגמי רשת אלחוטית:

 או  (סטאטוס אלחוטי)

לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות.

אם הנכם משתמשים בחיבור אלחוטי, מחוון בן ארבע רמות במסך הבית מציג את עוצמתו הנוכחית של האות האלחוטי.



0

מקסימום

 רשת מקומית אלחוטית מושבתת

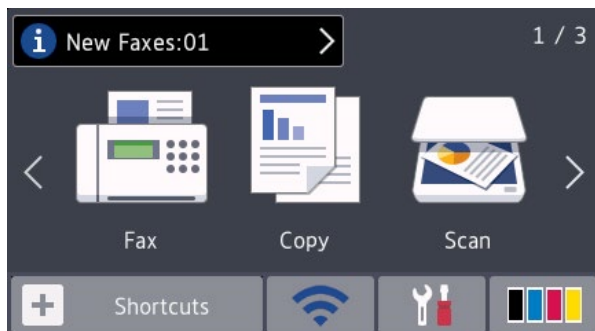
.6  [קיצורי דרך]

לחצו לגישה למסכי קיצורי הדרך [Shortcuts].

.7  (מסך הבית)


לחצו לגישה למסכי הבית.



פקס חדש (דגמי MFC)



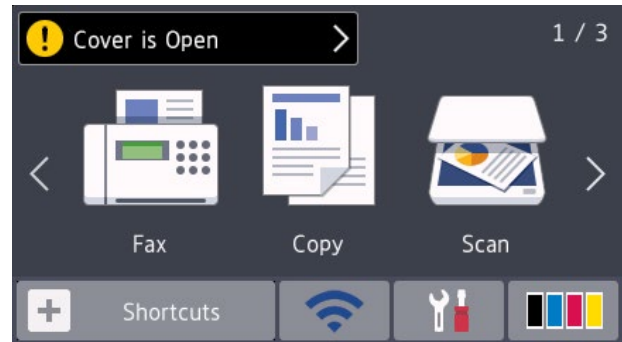כאשר [Fax Preview] מופעל [On], הפקסים החדשים שהתקבלו בזיכרון יופיעו בחלקו העליון של המסך.

צלמית אזהרה



צלמית האזהרה  מופיעה כאשר קיימת הודעת שגיאה או תחזוקה. לחצו על אזור ההודעה כדי לצפות בה, ואז לחצו  כדי לשוב למסך הבית הראשי.

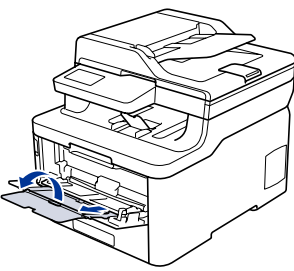
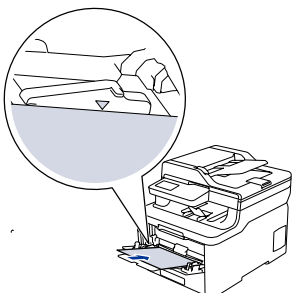
הערה

המוצר מאמץ את הגופן של
.ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD

טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

דגמים קשורים:
MFC-L3770CDW

השתמשו במגש הניירות הרב-תכליתי בעת הדפסה על חומרי ההדפסה הבאים:

 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • התאימו את מובילי הנייר • אווררו את הנייר • נא לא לחרוג מסימן זה 	<p>נייר רגיל</p> <p>נייר דק</p> <p>נייר ממוחזר</p> <p>נייר Bond</p> <p>נייר עבה</p> <p>תוויות¹</p> <p>מעטפות¹</p> <p>נייר מבריק¹</p>
--	---

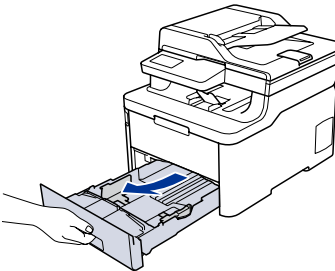
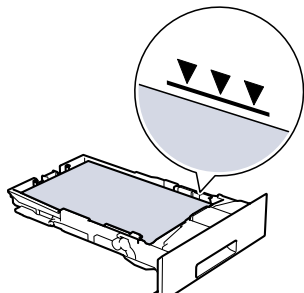
¹ פתחו את המכסה האחורי (מגש הפלט הפונה כלפי המעלה) לפני ההדפסה כדי שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט הפונה כלפי מעלה.

² בהדפסה על נייר מבריק, שימו גיליון אחד בלבד במגש הרב-תכליתי.

למידע מפורט נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר במגש הרב-תכליתי".

טענו נייר במגש הניירות

השתמשו במגש הניירות בעת הדפסה על חומרי ההדפסה הבאים:

 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • התאימו את מובילי הנייר • אווררו את הנייר • נא לא לחרוג מסימן זה 	<p>נייר רגיל</p> <p>נייר דק</p> <p>נייר ממוחזר</p> <p>נייר עבה</p>
--	--

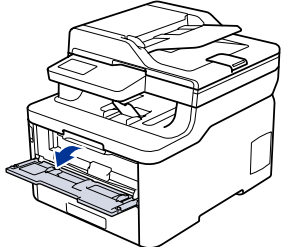

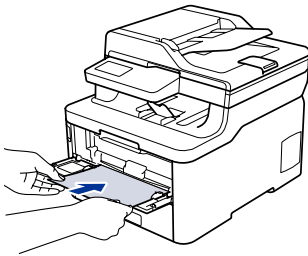
למידע מפורט נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר במגש הניירות".

טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

דגמים קשורים:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW

נא להשתמש בחריץ ההזנה הידנית בעת הדפסה על חומרי ההדפסה הבאים:

  <ul style="list-style-type: none">• התאימו את מובילי הנייר• השתמשו בשתי הידיים להכנסת גיליון נייר אחד• המשיכו ללחוץ על הנייר כנגד הגלגלות למשך כשתי שניות, או עד שהמכשיר תופס את הנייר ומושך אותו פנימה 	<p>נייר רגיל</p> <p>נייר דק</p> <p>נייר ממוחזר</p> <p>נייר Bond</p> <p>נייר עבה</p> <p>תוויות¹</p> <p>מעטפות¹</p> <p>נייר מבריק¹</p>
--	---




¹ פתחו את המכסה האחורי (מגש הפלט הפונה כלפי המעלה) לפני ההדפסה כדי שהדף המודפס יוכל לצאת למגש הפלט הפונה כלפי מעלה.

למידע מפורט נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר והדפסה בחריץ ההזנה הידנית".

נא לעיין בסעיף זה לפתרון בעיות כלשהן שהנכם עשויים להיתקל בהם במהלך השימוש במכשיר Brother שלכם.

זיהוי הבעיה

- גם אם נראה שקיימת בעיה במכשיר שלכם, הרי שאת רוב הבעיות אתם יכולים לתקן בעצמכם. ראשית, בדקו כי:
 - הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
 - כל החלקים המגנים הכתומים של המכשיר הוסרו.
 - (לדגמי רשת) נקודת הגישה (לרשת אלחוטית), נתב או רכזת, מופעלת ולחצן הקישור שלה מהבהב.
 - הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
 - כבלי הממשק מחוברים היטב למכשיר ולמחשב.
 - בדקו את סטטוס המכשיר על המכשיר או בכלי **Brother Status Monitor** על המחשב שלכם..

מציאת הפתרון	מציאת השגיאה
<ul style="list-style-type: none"> • צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל.  • צלמית צהובה מסמנת אזהרה.  • צלמית אדומה המסמנת שגיאה.  • צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.  • לחצו על לחצן Troubleshooting לגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של Brother. 	<p>שימוש ב-Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • לחצו פעמיים על צלמית  במגש המטלות.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) אם סימנתם את תיבת הסימון Load Status Monitor on Startup, כלי Status Monitor יופעל אוטומטית בכל פעם שתפעילו את המחשב האישי שלכם.


מציאת הפתרון	מציאת השגיאה
<p>1. פעלו על פי ההוראות שעל הצג. 2. אם לא ניתן לפתור את השגיאה, נא לעיין במקורות הבאים: מדריך המקוון למשתמש: מדריך מקוון למשתמש: הודעות שגיאה ותחזוקה support.brother.com</p>	<p>באמצעות הצג</p>  <p>The screenshot shows a dark grey control panel interface. At the top, a yellow warning icon is followed by the text 'Cover is Open' and a right-pointing arrow. Below this, there are three main function icons: 'Fax' (a printer with a document), 'Copy' (a document with a bar chart), and 'Scan' (a scanner). At the bottom, there is a 'Shortcuts' button with a plus sign, a Wi-Fi icon, a wrench and screwdriver icon, and a color calibration icon.</p>

הודעות שגיאה ותחזוקה

למידע על הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר, ראה מדריך מקוון למשתמש. לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים, נא לבקר בכתובת: solutions.brother.com/manuals

תקיעות מסמכים ונייר

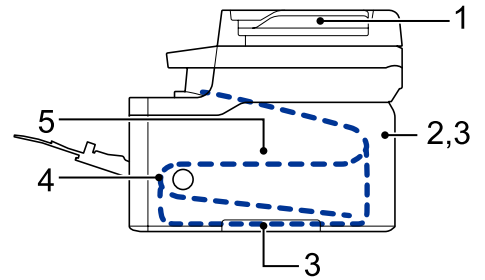הודעת שגיאה מעידה היכן הנייר תקוע במכונה.



הודעות שגיאה:

1. תקיעת מסמך

2. תקיעה אחורית

3. תקיעה דו-צדדית

4. תקיעת מגש

5. תקיעה בתוך המכשיר

ראה את ההודעות בכלי **Brother Status Monitor** על המחשב שלכם.

פתרונות לחיבור אלחוטי

אם לא ניתן לחבר את מכשיר Brother שלכם לרשת האלחוטית, נא ראה:

• מדריך מקוון למשתמש: "הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית"

• מדריך הגדרות מהיר: "הגדרה אלחוטית חלופית"

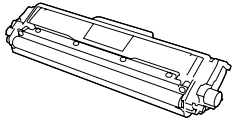
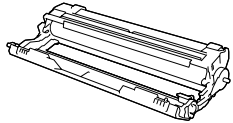

לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים, נא לבקר בכתובת:


[.solutions.brother.com/manuals](https://solutions.brother.com/manuals)

אביזרים מתכלים

כאשר יש צורך להחליף אביזרים מתכלים כגון טונר או תוף, תופיע הודעת שגיאה על לוח הבקרה של המכשיר או Status Monitor. למידע נוסף על האביזרים המתכלים למכשיר שלכם, נא לבקר באתר brother.com/oriainal/index.html או לפנות אל מפיץ Brother המקומי שלכם.

המק"ט עשוי להשתנות על פי הארץ והאזור.

תוחלת חיים משוערת (תפוקת דפים)	מק"ט	אביזרים מתכלים
<ul style="list-style-type: none"> שחור: כ-1,000 דפים^{2 1} כחול/אדום/צהוב: כ-1,000 דפים^{2 1} 	מחסנית טונר סטנדרטית: TN-243	מחסנית טונר 
<ul style="list-style-type: none"> שחור: כ-3,000 דפים^{2 1} כחול/אדום/צהוב: כ-2,300 דפים^{2 1} 	מחסנית טונר גדולה: TN-247	
<ul style="list-style-type: none"> שחור: כ-1,000 דפים^{2 1} כחול/אדום/צהוב: כ-1,000 דפים^{2 1} 	מחסנית טונר מצורפת לאריזה: (מסופקת עם המכשיר שלכם)	
כ-18,000 דפים ⁶	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	יחידת התוף 
כ-5,000 דפים ⁵	BU-223CL	יחידת רצועת ההעברה 

תוחלת חיים משוערת (תפוקת דפים)	מק"ט	אביזרים מתכלים
כ-50,000 דפים ²	WT-223CL	מיכל עודפי טונר 

¹ תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן ISO/IEC 19798.

² דפים בגודל A4 או Letter להדפסה חד-צדדית.

³ המכשיר מכיל ארבע יחידות תוף; אחד שחור ושלושה צבעוניים.

⁴ המכשיר מכיל יחידת תוף שחור אחד.

⁵ המכשיר מכיל יחידת תוף צבעוני אחד.

⁶ כ-18,000 דפים על פי גיליון אחד לעבודה [דפי A4/Letter להדפסה על צד אחד]. מספר הדפים עשוי להשתנות בשל מגוון גורמים לרבות אך ללא הגבלה סוג וגודל חומר ההדפסה.

⁷ כ-50,000 דפים על פי גיליון אחד לעבודה [דפי A4/Letter להדפסה על צד אחד]. מספר הדפים עשוי להשתנות בשל מגוון גורמים לרבות אך ללא הגבלה סוג וגודל חומר ההדפסה.



אם הנכם משתמשים במערכת ההפעלה Windows®, נא ללחוץ פעמיים על צלמית **Brother CreativeCenter** שעל שולחן העבודה שלכם לגישה אל האתר **חינם** שלנו שנועד לסייע לכם ליצור ולהדפיס בקלות חומרים מותאמים אישית לשימוש עסקי וביתי עם תצלומים, טקסט ועיצוב יצירתי. משתמשי מקינטוש יכולים לגשת אל CreativeCenter של Brother בכתובת הבאה:
brother.com/creativecenter

מידע על תאימות לתקנת הנציבות 801/2013

שם הדגם	צריכת חשמל מחובר לרשת במצב המתנה ¹
DCP-L3510CDW	1.4 וואט לערך
DCP-L3517CDW	1.4 וואט לערך
DCP-L3550CDW	8.0 וואט לערך
MFC-L3710CW	1.5 וואט לערך
MFC-L3730CDN	1.3 וואט לערך
MFC-L3750CDW	8.1 וואט לערך
MFC-L3770CDW	8.1 וואט לערך

¹ כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות


כיצד להפעיל/להשבית רשת מקומות אלחוטית

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

להפעלת והשבתת חיבור לרשת אלחוטית, לחצו על הפעלה או כיבוי, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת
[Off] או [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On]

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

להפעלת או השבתת חיבור הרשת האלחוטית, לחצו על 
[Settings] > [All Settings] > [Network] > [WLAN Enable] > [On] או [Off]

אם המכשיר שלכם מציג את תפריט [All Settings] על מסך הבית, דלגו על תפריט 
[Settings].

brother

נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת
www.brother.com



D00X0L001-00

בריטניה

גרסה 0