מדריך הפעלה

הסברים קצרים של פעולות שגרתיות

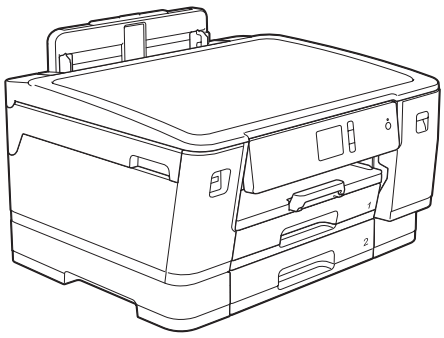

MFC-J5945DW

חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך.

מדריך מקוון למשתמש

להוראות, מידע ומפרטי מוצר מתקדמים יותר, ראה מדריך מקוון למשתמש בכתובת:

solutions/brother/com/manuals

מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם

איזה מדריך?	מה מצוי בו?	היכן ניתן למצוא אותו?
מדריך בטיחות המוצר	קראו מדריך זה תחילה. נא לקרוא את הוראות הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם. ראה מדריך זה לסימנים מסחריים והגבלות משפטיות.	מודפס/בקופסה
מדריך הגדרות מהיר	פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם והתקנת **חבילת מנהלי ההתקנים והתוכנה השלמה** למערכת ההפעלה וסוג החיבור שאתם משתמשים בו.	מודפס/בקופסה
מדריך הפעלה	למדו את פעולות הפקס, ההעתקה, הסריקה הבסיסיות ותחזוקה בסיסית של המכשיר. ראה עצות על אבחון ותיקון תקלות.	מודפס או על תקליטור ההתקנה של Brother/בקופסה
מדריך מקוון למשתמש	מדריך זה כולל תכנים נוספים של *מדריך ההפעלה*. בנוסף למידע על הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, פונקציות מכשירים ניידים, פעולות Brother ControlCenterואבחון ותיקון תקלות, ניתן למצוא גם מידע מועיל על שימוש במכשיר ברשת.	מרכז הפתרונות של Brother[1]

[1] נא לבקר במרכז התמיכה של Brother בכתובת support.brother.com/manuals.

לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים

נא לבקר בעמוד ההורדות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com להורדת מנהלי התקנים. לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בדקו בכתובת זו את שדרוגי הקושחה האחרונים.

Brother Industries, Ltd. © 2018 כל הזכויות שמורות.

שאלות או בעיות? נא לעיין בש"ש, פתרונות וקטעי וידיאו באתר Brother.

נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com

- **ניתן להיעזר במספר דרכי חיפוש!**
- **הצגת שאלות קשורות למידע נוסף**
- **קבלת עדכונים שוטפים המבוססים על משוב של הלקוחות**

1 מידע כללי

סקירה כללית של לוח הבקרה

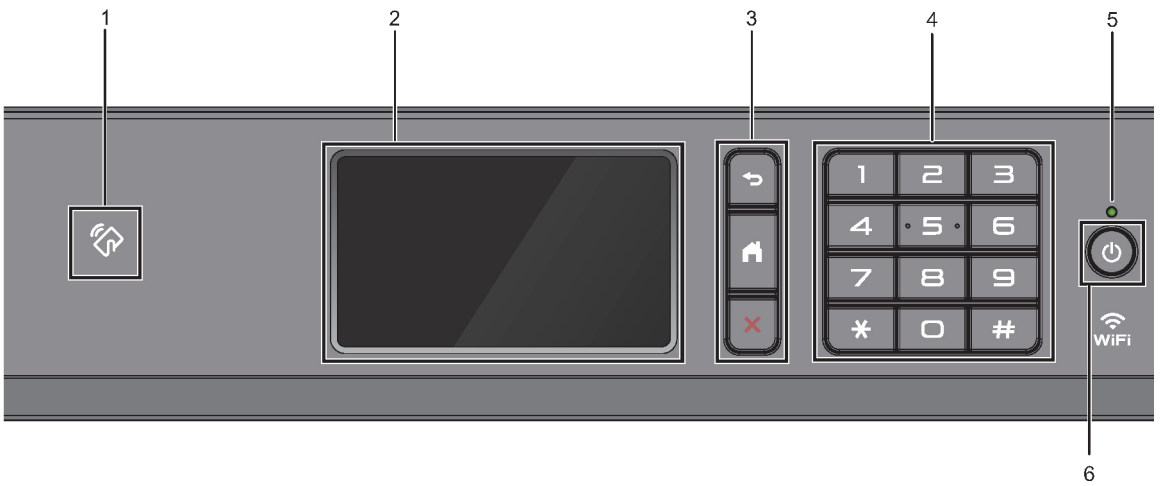

1. **סמל קורא תקשורת טווח אפס (NFC - Near Field Communication)**

ניתן להשתמש באימות כרטיס באמצעות נגיעה של הכרטיס החכם בסמל קורא תקשורת טווח אפס על לוח הבקרה.

אם מכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתכונת תקשורת טווח אפס, ניתן להדפיס מהמכשיר שלכם באותה דרך.

2. **מסך מגע LCD (צג גבישים נוזליים)**

גישה לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך המגע.

3. **לחצני תפריט**

(אחורה)

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

(עמוד הבית)

לחצו כדי לשוב למסך הבית.

(ביטול)

לחצו לביטול פעולה.

4. **לוח חיוג**

לחצו על המספרים של לוח המקשים לחיוג מספרי טלפון ופקס ולהזנת מספר העותקים.

5. **נורית חווי הספק**

נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.

כאשר המכשיר במצב שינה, נורית החיווי מהבהבת.

6. **הפעלה/כיבוי**

לחצו על להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה `Shutting Down` במשך מספר שניות לפני הכיבוי.

אם תכבו את המכשיר באמצעות לחצן , המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

סקירה כללית של מסך המגע

ניתן להפעיל את מסך הבית על ידי הזזה שמאלה או ימינה או לחיצה על ► או ◄.

ממסכי הבית ניתן לגשת לקיצורי דרך, הגדרת Wi-Fi, הגדרות ומסכי רמות דיו.

מסך הבית

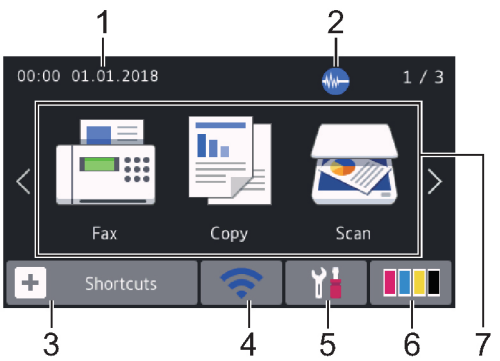

מסך זה מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.

1. תאריך וזמן

מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

2. מצב שקט

צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On].

הגדרת המצב השקט יכול להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

3. [קיצורי דרך]

צרו קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש נפוץ, כגון שליחת פקס, העתקה, סריקה, חיבור לאינטרנט ושירותי יישומים.

- שלוש לשוניות קיצורי דרך זמינות עם שישה קיצורי דרך על כל לשונית.

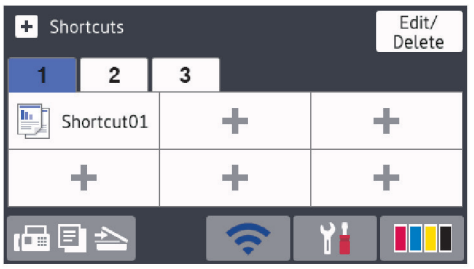

- לחצו על צלמית המוצגת בתחתית המסך לגישה למסכי הבית.

4. סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס הרשת האלחוטית:

WiFi	המכשיר שלכם אינו מחובר לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים. לחצו על לחצן זה להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות. למידע מפורט נוסף, ראה מדריך הגדרות מהיר.
	הרשת האלחוטית מחוברת. מחוון בן שלוש רמות על מסכי הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.
	לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים.
	ההגדרה האלחוטית מושבתת.

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על לחצן הסטאטוס האלחוטי (Wireless Status).

5. [הגדרות]

לחצו לגישה לתפריט ההגדרות [Settings].

6. [דיו]

לחצו לגישה לתפריט הדיו [Ink].

כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על צבע הדיו רלוונטי.

7. מצבים:

נא ללחוץ כדי לעבור לכל אחד מהמצבים.

[Fax] /[Copy] / [Scan] / [Secure Print] / [Web] / [Apps] / [USB] / [A3 Copy Shortcuts]/[Download Software]

למידע על [Web] ו-[Apps], ראה מדריך מקוון למשתמש.

8. צלמית מידע:

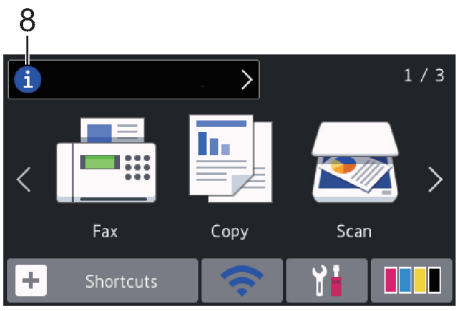

מידע חדש של Brother מופיע בסרגל המידע כאשר הגדרות ההודעות כגון [Message from Brother] ו-[Firmware Auto Check] מוגדרות למצב הפעלה [On].

(דרוש חיבור לאינטרנט וזרימת המידע עשויה להיות תלויה בקצבי הנתונים).

לחצו על לצפייה בפרטים.

9. צלמית אזהרה

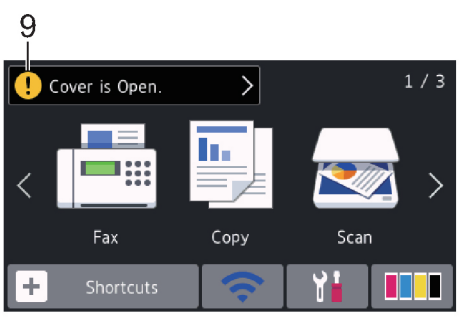

צלמית האזהרה מופיעה כאשר קיימת שגיאה או הודעת תחזוקה; לחצו על כדי לצפות בפרטים, ואז לחצו על כדי לשוב למסך הבית.

ניווט במסך המגע

לחצו באצבעכם על הצג כדי להפעילו. לתצוגה וגישה של כל האפשרויות לחצו על ▲או▼ על הצג כדי לגלול ביניהן.

חשוב

לא ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

הערה

- המוצר מאמץ את הגופן של ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- לא לגעת בצג מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.

2 שימוש בנייר

טעינת נייר

1 מלאו נייר במגש הניירות.

אוורו היטב את חבילת הניירות.

גודל הנייר קובע את הכיוון בעת טעינת נייר במגש הניירות.

מגש ניירות מס' 1	מגש ניירות מס' 2	כיצד לטעון נייר
A4 Letter Executive	A4 Letter (נייר רגיל ונייר ממוחזר בלבד)	כיוון הדפסה לרוחב 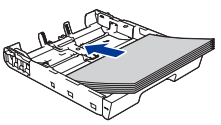 התאמת כיוון הנייר
A5 A6 Photo Photo L Photo 2L כרטיסיות אינדקס מעטפות	-	כיוון הדפסה לאורך 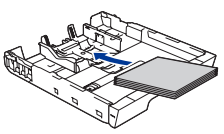 התאמת כיוון הנייר
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (נייר צילום מבריק אינו זמין)	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (נייר רגיל ונייר ממוחזר בלבד)	כיוון הדפסה לאורך 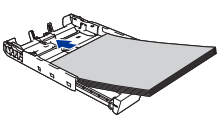 האריכו את מגש הניירות באמצעות הזחיח הירוק והתאימו את מובילי הנייר. 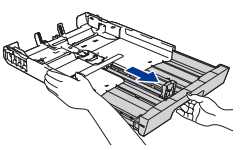

מגש רב-תכליתי	כיצד לטעון נייר
A4 Letter Executive	כיוון הדפסה לרוחב 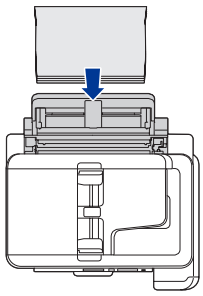 התאימו את מובילי הנייר של המגש הרב-תכליתי.
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Photo Photo L Photo 2L כרטיסיות אינדקס מעטפות	כיוון הדפסה לאורך 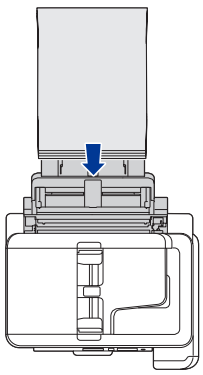 התאימו את מובילי הנייר של המגש הרב-תכליתי. 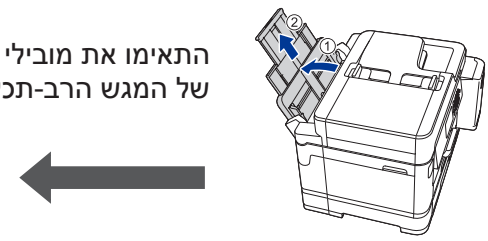

למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר"*.

2 פתחו את כנף התמיכה של הנייר.

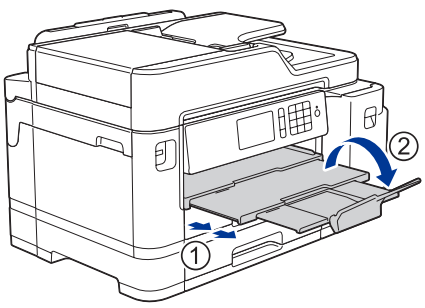

3 שנו את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר, בעת הצורך.

טעינת מסמכים

טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי

1 אווררו את הדפים היטב.

2 התאימו בזהירות את מובילי הנייר (1) לגודל המסמך.

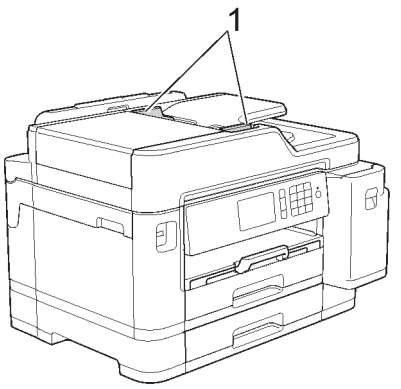

3 שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי, כפי שניתן לראות באיור, עד שתחושו כי המסמך נוגע בגלגלי ההזנה והמכשיר מצפצף.

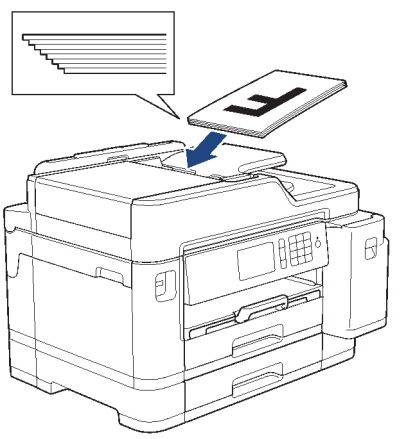

טעינת מסמכים על זכוכית הסורק

1 הרימו את מכסה המסמכים.

2 שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק כפי שניתן לראות באיור.

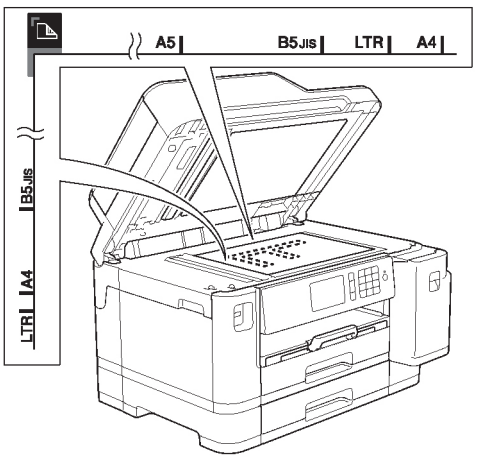

3 סגרו את מכסה המסמכים.

3 הדפסה

הדפסה מהמחשב שלכם

לפני שתנסו כל פעולת הדפסה, נא לוודא כי:

- התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother .
- נא לוודא כי כבל USB או רשת מחובר כהלכה, או שהנכם מחוברים לרשת באמצעות נקודת גישה/נתב אלחוטיים.

הדפסת מסמך (Windows®)

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother MFC-XXXX Printer** (XXXX הוא שם הדגם שלכם).
3. לחצו על **Print**.
4. סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

הדפסת מסמך (מקינטוש)

1. ביישום כגון Apple TextEdit לחצו על תפריט File ולאחר מכן בחרו Print.
2. בחרו **Brother MFC-XXXX** (XXXX הוא שם הדגם שלכם).
3. לחצו על **Print**.
4. סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

תכונות הדפסה שונות

כדי להשתמש בתכונות הדפסה שונות, לחצו על לחצן תכונות או העדפות ההדפסה לשינוי הגדרת ההדפסה.

הדפסה אוטומטית משני צידי הדף

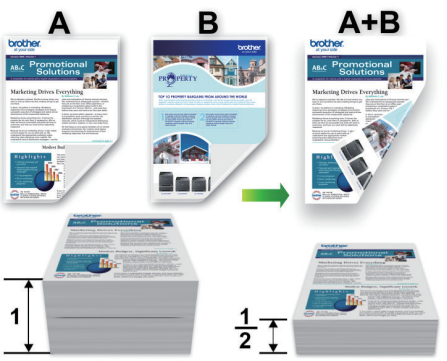

הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1)

ל-Windows®:

למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסה מהמחשב שלכם (Windows®)".*

למקינטוש:

למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)".*

הדפסת תצלומים ישירות מכונן הבזק USB.

תצוגה מקדימה והדפסת תצלומים מכונן הבזק USB

צפו בתצוגה מקדימה של התצלומים שלכם על הצג לפני הדפסתם. הדפיסו תמונות השמורות בכונן הבזק USB.

1 הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.

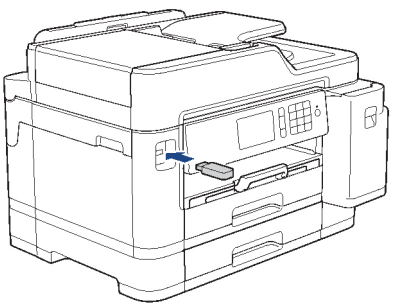

2 לחצו על [Select] > [JPEG Print] [Files].

3 הזיזו את המסך שמאלה או ימינה או לחצו על ◄ או ► להצגת התמונה שברצונכם להדפיס ולחצו עליה.

להדפסת כל התצלומים, לחצו על [Print] [All] ואז לחצו על [Yes] לאישור.

4 לחצו על 01 × להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].

ניתן גם להשתמש במקשי [−] או [+] על מסך המגע, או להשתמש במספרי לוח החיוג.

5 לחצו על [OK].

6 חזרו על שלושת השלבים האחרונים עד לבחירת כל התצלומים שברצונכם להדפיס.

7 לחצו על [OK].

8 קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת.

9 לשינוי הגדרות ההדפסה, לחצו על [Print Settings].
לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

10 לחצו על [Start].

סקירה כללית של הגדרות הדפסה

הגדרות ההדפסה ששיניתם הם זמניות לתדפיס הנוכחי שלכם. המכשיר שב להגדרות ברירת המחדל לאחר תום ההדפסה.

ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה המצויות אצלכם בשימוש נפוץ על ידי הגדרתן כברירת המחדל.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש.

הדפסת קובץ PDF ישירות מכונן הבזק USB

ניתן להדפיס קובץ PDF ישירות מכונן הבזק USB.

קבצי PDF בגודל של 2 ג"ב או יותר אינם ניתנים להדפסה.

1. הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.

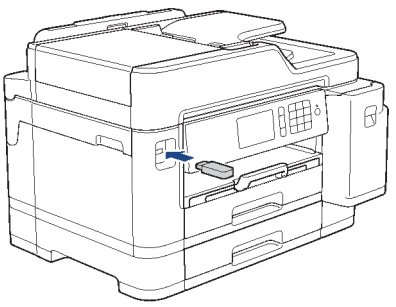

2. לחצו על [PDF Print].

3. לחצו על ▲ או ▼להצגת קובץ PDF שברצונכם להדפיס ולחצו עליו.

4. לחצו על ×001 להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].
   ניתן גם ללחוץ על [−] או [+] על מסך המגע, או להשתמש במספרי לוח החיוג.

5. קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת.

6. לשינוי הגדרות ההדפסה, לחצו על [Print Settings].
   לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

7. לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

4 העתקה

העתקת מסמך

1 נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.

2 טענו את המסמך שלכם.

3 לחצו על [Copy].
על מסך המגע מופיע:

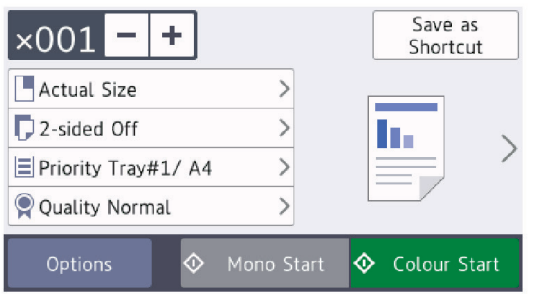

4 שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.

בעת טעינת נייר שאינו נייר רגיל A4, צריך לשנות את הגדרות [Paper Size] ו-[Paper Type] על ידי לחיצה על לחצן [Options].

- ×001 (מס' עותקים)

  לחצו על ×001 להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].

  ניתן גם ללחוץ על [-] או [+] על מסך המגע, או להשתמש במספרי לוח החיוג.

- [אפשרויות]

  לחצו על Options שינוי הגדרות ההעתקה לעותק הבא בלבד.
  לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

לאחר שסיימתם לבחור אפשרויות חדשות, ניתן לשמור אותן על ידי לחיצה על לחצן [Save as Shortcut].

5 לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

להפסקת העתקה, לחצו על .

אפשרויות העתקה אחרות

ניתן להשתמש בתכונות העתקה שונות על ידי שינוי הגדרות ההעתקה. לחצו על לחצן [Options].

הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות

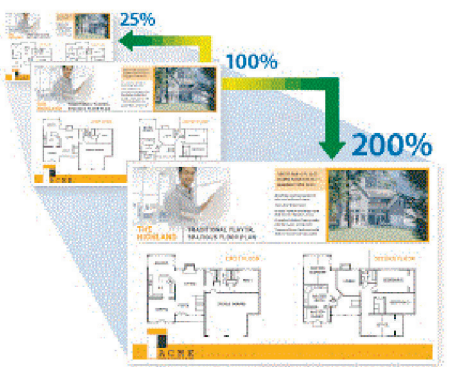

העתקה דו-צדדית

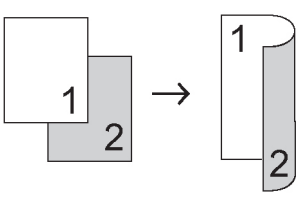

למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "העתקה".*

5 סריקה

לפני הסריקה

לפני הסריקה, נא לוודא כי:

- התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother .
- נא לוודא כי כבל USB או רשת מחובר כהלכה, או שהנכם מחוברים לרשת באמצעות נקודת גישה/נתב אלחוטיים.

סריקה מהמחשב שלכם

יש מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת תצלומים ומסמכים על מכשיר Brother שלכם. השתמשו ביישומי התוכנה המסופקים על ידי Brother, או השתמשו ביישום הסריקה המועדף עליכם.

למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "סריקה מהמחשב שלכם (Windows®)" או סריקה מהמחשב שלכם (מקינטוש)".*

סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על [Scan].
3. הזיזו שמאלה או ימינה או לחצו על ◄ או ► להצגת [למחשב האישי].
   הצלמית זזה למרכז מסך המגע ומוארת בכחול.
4. לחצו על [למחשב אישי].
5. לחצו על [to File].
6. אם המכשיר מחובר לרשת, הזיזו את המסך למעה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת המחשב שברצונכם לשלוח את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על [OK].

---

7. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
   - לשינוי ההגדרות, לחצו על [Options] או [Set at Device].
   - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות. המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

כדי להשתמש בהגדרת [Options] או [Set at Device], יש לחבר למכשיר מחשב עם תוכנת ControlCenter4 (Windows®) או Brother iPrint&Scan (מקינטוש).

---

8. לסריקת שני צידי המסמך, לחצו על [2-sided Scan], ואז בחרו את סוג המסמך.
9. שנו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות, כגון סוג הסריקה, רזולוציה, סוג קובץ וגודל מסמך בעת הצורך. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].
10. לחצו על [Start].
    המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

6 פקס

לפני שליחת פקס

שיבושי קו טלפון/VoIP

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים בגלל שיבושים אפשריים על קו הטלפון, או אם אתם משתמשים במערכתVoIP , אנו ממליצים לכם לשנות את מהירות המודם למזעור שגיאות בפעולות פקס.

1 לחצו על [Settings] > [All] > [Initial Setup] > [Compatibility].

2 לחצו על האפשרות הרצויה לכם

- הגדרת [Basic(for VoIP)] מקטינה את מהירות המודם ל-9,600 סל"ש ומשביתה את קבלת פקסים צבעוניים ו-ECM, מלבד שליחת פקסים צבעוניים. אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית על קו הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך רק בעת הצורך. לשיפור התאימות לרוב שירותי VoIP , חברת Brother ממליצה לשנות את הגדרת התאימות להגדרת [Basic(for) VoIP]
- הגדרת [Normal] מגדירה את מהירות המודם ל-14,400 סל"ש.
- הגדרת [High] מגדירה את מהירות המודם ל-33,600 סל"ש.

3 לחצו על .

- שירות VoIP (פרוטוקול העברת קול אינטרנט) הוא סוג של מערכת טלפונית שעושה שימוש בחיבור אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.

שליחת פקס

1 שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או על זכוכית הסורק

2 לחצו על (פקס)

אם תצוגה מקדימה של פקס[Fax Preview] מופעלת [On], לחצו על [Fax] ולאחר מכן על [Fax] > [Sending Faxes].

על מסך המגע מופיע:

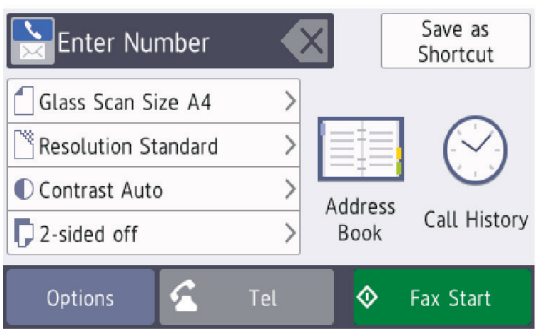

3 הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:

- לוח החיוג (הזינו את מספר הפקס ידנית).
לחצו על כל הספרות של מספר הפקס על לוח החיוג.
- [Redial](חיוג חוזר של המספר האחרון שחייגתם).
לחצו על [Call History] > [Redial]
- [Outgoing Call](בחרו מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות).
לחצו על [Call History] > [Outgoing Call]
בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על [Apply].
- [Caller ID history](בחרו מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות).

לחצו על [Call History] > [Caller ID history]. בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על [Apply].

- [Address Book] (בחרו מספר מפנקס הכתובות).

  לחצו על [Address Book].

  בצעו את אחת הפעולות הבאות:

  - בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על [Apply].
  - לחצו על , ואז הזינו את האות הראשונה של השם ולחצו על [OK]. לחצו על השם שברצונכם לחייג. אם למספר שני מספרים, לחצו על המספר הרצוי לכם. לחצו על [Apply].

למידע מפורט יותר על שמירת מספרי פנקס כתובות *ראה מדריך מקוון למשתמש.*

אם חיפוש LDAP זמין, התוצאה תוצג על מסך המגע עם .

---

4 לשינוי הגדרות הנוספות, לחצו על [Options]. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

5 לחצו על [Fax Start].

6 בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם [Mono] בתוך [Colour Setting], המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון. המשיכו לשלב הבא.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם [Colour] בתוך [Colour Setting], מסך המגע ישאל אתכם אם ברצונכם לשלוח פקס צבעוני. לחצו על [Yes (Colour Fax)] לאישור. המכשיר מתחיל לחייג ולשלוח את המסמך.

7 כאשר מסך המגע מציג [Next Page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על [No] לאחר סיום סריקת הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.
- לחצו על [Yes] לסריקת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על [OK]. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

בחירת מצב הקבלה הנכון

עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם.

כברירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו. התרשים למטה יסייע לכם לבחור את המצב הנכון.

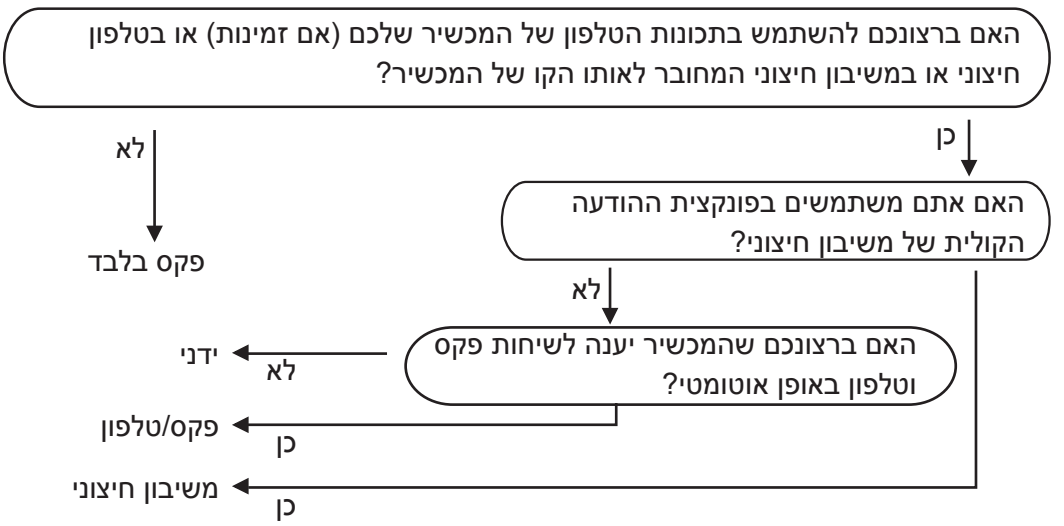

1 לחצו על [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Receive Mode].

אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת BT Call Sign מוגדרת למצב השבתה [Off].

2 לחצו על [Fax Only],[Fax/Tel],[External TAD] או [Manual].

3 לחצו על .

א תחזוקה שוטפת

בדיקת איכות ההדפסה

אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, או אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות. הדפיסו את דף בדיקת איכות ההדפסה ובדקו את ראשי ההדפסה.

1 לחצו על [Settings] > [Maintenance]> [Improve Print Quality]> [Check Print Quality].

2 לחצו על [Start].
המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה.

3 בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

4 מסך המגע שואל על איכות ההדפסה.
בצעו את אחת הפעולות הבאות:
- אם כל הקווים ברורים לעין, לחצו על [No], ואז לחצו על כדי לסיים את בדיקת איכות ההדפסה.
- אם הקווים חסרים (ראה איכות הדפסה גרועה למטה), לחצו על [Yes].

איכות הדפסה טובה

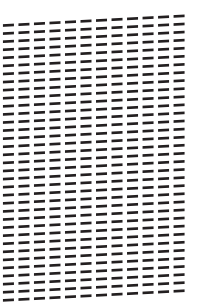

איכות הדפסה גרועה

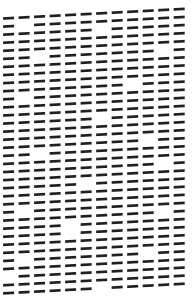

5 מסך המגע מבקש מכם לבדוק את איכות ההדפסה של כל צבע. לחצו על מספר הדוגמה (1-4) המתאימה ביותר לתוצאות ההדפסה.

6 בצעו את אחת הפעולות הבאות:
- אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על [Start] כדי להתחיל בהליך הניקוי.
- אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך התחזוקה מופיע שנית על מסך המגע. לחצו על .

7 לאחר שהליך הניקוי הסתיים, מסך המגע שואל אם ברצונכם להדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה שנית. לחצו על [Yes] ואז לחצו על [Start].
המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף שנית.

אם ניקיתם את ראש ההדפסה וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין מחסנית דיו חלופית מקורית חדשה של Brother לכל צבע בעייתי. נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית. אם ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך.

לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים לא יופיעו עוד.

בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

אם הטקסט המודפס שלכם נהיה מטושטש או שהתמונות נהיות דהויות לאחר העברת המכשיר, התאימו את יישור ההדפסה.

לפני התאמת יישור ההדפסה, נא לבצע קודם בדיקת איכות הדפסה על ידי לחיצה על [Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

1 לחצו על [Settings] > [Maintenance]> [Improve Print Quality]> [Alignment].

2 לחצו על [Next].

3 לחצו על [Yes] לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.

4 חצו על [Auto] או [Manual].

- אם בחרתם במצב [Auto], יישור ההדפסה מותאם אוטומטית על ידי דף בדיקת יישור ההדפסה.
- אם בחרתם במצב [Manual], יש להזין את המידע שהודפס על דף בדיקת יישור ההדפסה באופן ידני.

5 בחרו את גודל הנייר להדפסת דף בדיקת יישור ההדפסה.

- אם בחרתם במצב [Manual], בחרו [Basic alignment] או [Advanced alignment] בשלב הבא.

6 טענו את הנייר בגודל שנבחר במגש הניירות ולחצו על [Start].

המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת היישור.

7 פעלו על פי ההוראות שעל המסך.

כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט נראה מטושטש או עקום כבאיור.

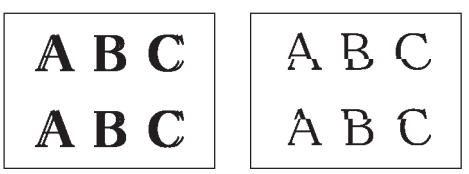

לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט נראה כך.

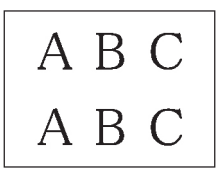

בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)

למרות שצלמית כמות הדיו מופיעה על צג המכשיר, ניתן להשתמש בתפריט הדיו כדי לראות גרף גדול יתר המציג את כמות הדיו הנותרת בכל מחסנית.

1 לחצו על [Settings] > [Maintenance] > [Ink Volume]. מסך המגע מציג את כמות הדיו ומונה הדפים[1]

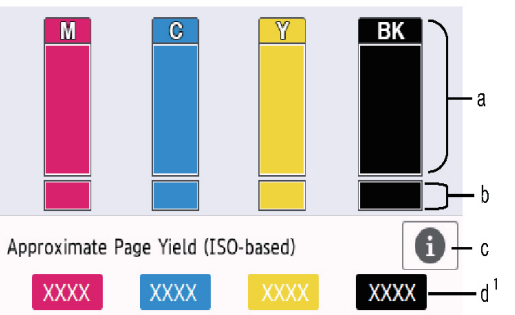

א. מציג את רמת מחסנית הדיו.

ב. מציג את רמת הדיו הנותרת במאגר הדיו הפנימי.

ג. לחצו לשינוי הגדרות התצוגה לתפוקת הדפים המשוערת.

ד. מונה הדפים[1] מציג את המספר המשוער של הדפים הנותרים שניתן להדפיס עם המחסניות.

- כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, תופיע אחת הצלמיות הבאות:

רמת הדיו נמוכה.	!
מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה.	✕
יש בעיה עם מחסנית הדיו.	?

- כדי לבדוק או להדפיס את המק"טים של מחסניות הדיו, לחצו על (אחורה) כדי לשוב למסך תפריט הדיו [Ink]. לחצו על [Ink Cartridge Model], ופעלו על פי ההוראות על מסך המגע.

2 לחצו על .

- ניתן גם לבדוק את כמות הדיו מהמחשב האישי שלכם.
- למידע נוסף על שיטות מדידה של תפוקות משוערות נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

[1] מונה הדפים נותן הערכות למטרות מידע בלבד, ואינו מציג את תפוקת הדפים הנותרת בפועל. למידע על תפוקת המחסנית בפועל, נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

ב

אבחון ותיקון תקלות

נא לעיין בסעיף זה לפתרון בעיות כלשהן שהנכם עשויים להיתקל בהן במהלך השימוש במכשיר Brother שלכם.

זיהוי הבעיה

גם אם נראה שקיימת בעיה במכשיר שלכם, הרי שאת רוב הבעיות אתם יכולים לתקן בעצמכם. ראשית, בדקו כי:

- הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
- כל החלקים המגנים של המכשיר הוסרו.
- מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.
- מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין.
- הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
- כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד.
- (לדגמי רשת) נקודת הגישה לנתב (אלחוטי), או רכזת, מופעלת ולחצן הקישור שלה מהבהב.

למציאת השגיאה והפתרון, בדקו את הצג או הסטאטוס של המכשיר בתוך Status Monitor במחשב שלכם.

באמצעות הצג	שימוש ב-Status Monitor
1. פעלו על פי ההוראות שעל הצג. 2. אם אינכם יכולים לפתור את השגיאה, נא לעיין במדריך המקוון למשתמש: *"הודעות שגיאה ותחזוקה"*. 3. אם אינכם יכולים לפתור את השגיאה, נא לעיין במדריך המקוון למשתמש: *"הודעות שגיאה ותחזוקה"*. 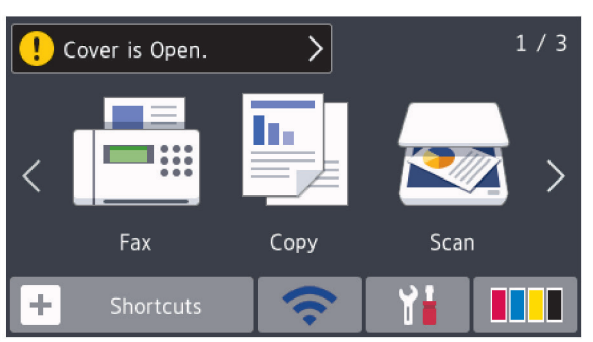	• לחצו פעמיים על צלמית במגש המטלות. • כל צבע של הצלמית מעיד על הסטאטוס של המכשיר. • לחצו על לחצן **Troubleshooting** לגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של Brother.

הודעות שגיאה ותחזוקה

למידע על הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר, *ראה מדריך מקוון למשתמש*.

אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com.

אם על מסך המגע מופיעות הודעות שגיאה ומכשיר האנדרואיד שלכם תומך בתכונת תקשורת טווח אפס, געו במכשיר שלכם בלוגו NFC על לוח הבקרה לגישה למרכז הפתרונות של Brother ועיינו בש"ש האחרונות למכשיר שלכם. (תעריפי ההודעות והעברת הנתונים של ספק הטלפון הנייד שלכם עשויים לחול).

נא לוודא כי הגדרת תקשורת טווח אפס של מכשיר Brother והאנדרואיד שלכם מוגדרת למצב הפעלה (On).

הודעת שגיאה	פעולה
Black and White Print Only Replace ink.	אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. החליפו את מחסניות הדיו. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".* המכשיר יעצור את כל פעולות ההדפסה ולא תוכלו להשתמש במכשיר עד להתקנת מחסנית דיו חדשה במקרים הבאים: • אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם את מחסנית הדיו. • אם בחרתם באפשרות נייר המתייבש באיטיות **Slow Drying Paper** במכשיר או במנהל התקן המדפסת.
BT Call Sign On	BT Call Sign מופעל (ON). לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידני למצב אחר. הגדירו את BT Call Sign ככבוי (Off). למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)".*
Cannot Detect	הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".*
	הסירו את מחסנית הדיו המשומשת והתקינו מחסנית דיו חדשה.
	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
	בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות.
Cannot Detect Ink Volume	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.

הודעת שגיאה	פעולה
Data Remaining in Memory	לחצו על . המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס שנית.
Disconnected	נסו לשלוח או לקבל שנית. אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמשים במערכת VoIP (קול בפרוטוקול אינטרנט). נסו לשנות את התאימות להגדרת Basic (for VoIP). *ראה מידע קשור: "שיבושי קו טלפון/VoIP בסוף סעיף זה.*
Document Jam/too Long	המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי היה ארוך מדי. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "תקיעות מסמכים".*
High Temperature	לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.
Hub is Unusable.	רכזות, לרבות כונני הבזק USB עם רכזת מובנית, אינם נתמכים. נתקו את ההתקן ממשק ישיר USB.
Ink Absorber NearFull	צריך להחליף בהקדם את תיבת סופג הדיו. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם. • תיבת סופג הדיו סופגת את הכמות הקטנה של הדיו הנפלטת במהלך ניקוי ראש ההדפסה.
Ink Absorber Pad Full	צריך להחליף את תיבת סופג הדיו. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מרכז השירות המורשה המקומי של Brother הקרוב אליכם לקבלת שירות למכשיר.
Ink Low	אחת ממחסניות הדיו או יותר מתקרבת לסוף חייה. הזמינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל מסך המגע תופיע ההודעה Replace Ink. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".* • **עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.**
Install Ink	הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".*

הודעת שגיאה	פעולה
Jam Front/Rear Jam Front Jam Rear Jam MP Tray Jam Front/MP Tray Jam Tray2 Repeat Jam XX	הוציאו את הנייר התקוע. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר".*
	במקרה של תקיעת נייר חוזרת ונשנית, נסו פעולת שחרור תקיעת נייר אחרת. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הוצאות פיסות נייר תקועות".*
	וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
	בדקו כי תומך הנייר מוכנס בשלמותו לתוך המכשיר. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר".*
	נקו את גלגלי איסוף הנייר. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "ניקוי גלגלי איסוף הנייר".*
Low Temperature	לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר התחמם.
Media is Full.	המכשיר שלכם יכול לשמור בכרטיס הזיכרון או בכונן הבזק USB רק אם הוא מכיל פחות מ-999 קבצים. מחקו קבצים שאינם בשימוש ונסו שנית.
	מחקו קבצים שאינם בשימוש מכרטיס הזיכרון או כונן הבזק USB שלכם כדי לפנות שטח ונסו שנית.
No Caller ID	אין היסטוריית שיחות נכנסות. לא קיבלתם שיחות כלשהן או שאינכם מנויים לשירות השיחה המזוהה של חברת הטלפונים שלכם. אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת הטלפונים שלכם. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "שיחה מזוהה"*
No Paper Fed	בצעו את אחת הפעולות הבאות: • מלאו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. • הוציאו וטענו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך.
	הנייר לא הוכנס למרכז מגש הנייר הרב-תכליתי. הוציאו את הנייר והכניסו אותו מחדש במרכז מגש הנייר הרב-תכליתי, ואז פעלו על פי ההוראות על המסך. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר במגש הרב-תכליתי".*
	מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר. נקו את גלגלי איסוף הנייר. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "ניקוי גלגלי איסוף הנייר".*

הודעת שגיאה	פעולה
Out of Fax Memory	בצעו את אחת הפעולות הבאות: • מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. למידע מפורט נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה". • הדפסת פקסים נכנסים השמורים בזיכרון. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר".*
Out of Memory	אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך: • לחצו על או Quit והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית. • לחצו על Partial Print להעתקת הדפים שנסרקו עד כה. • מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה".* • הדפסת פקסים נכנסים השמורים בזיכרון. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר".*
Paper Low Tray #1 Paper Low Tray #2	מלאו מחדש נייר במגש הניירות המצוין על הצג.
Paper Size Mismatch	1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על צג המכשיר תואם לגודל הנייר במגש הניירות. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "שינוי גודל נייר וסוג נייר".* 2. וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון הנכון והציבו את מובילי הנייר במקומות המסומנים לגודל הנייר שלכם. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר".* 3. לאחר שבדקתם את גודל וכיוון הנייר, פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
	אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת תואם לגודל הנייר במגש הניירות. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הגדרות הדפסה (Windows®)" או "אפשרויות הדפסה (מקינטוש)".*

הודעת שגיאה	פעולה
Paper Tray #1 not detected Paper Tray #2 not detected	דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
	נייר או גוף זה מונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות. משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם אינכם יכולים למצוא או להוציא את הנייר התקוע, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר".*
Repetitive No Paper Fed	נקו את גלגלי איסוף הנייר. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "ניקוי גלגלי איסוף הנייר".*
Repetitive Paper Jams	הוציאו עצמים זרים ופיסות נייר כלשהם המצויים בתוך המכשיר. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הוצאות פיסות נייר תקועות".*
Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. החליפו את מחסניות הדיו. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".* • **עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.**
Touchscreen Initialisation Failed	מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך ההפעלה. וודאו כי שום דבר אינו נוגע או נח על מסך המגע, בעיקר בעת חיבור המכשיר.
	פסולת עשויה להיות תקועה בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו. הכניסו פיסת נייר קשיח בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו והחליקו אותו אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את הפסולת.
Tray #1 Settings Tray #2 Settings MP Tray Settings	הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת. כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה (Off). למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר".*

הודעת שגיאה	פעולה
Unable to Clean XX Unable to Initialize XX Unable to Print XX	גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר. פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל הגופים הזרים וקרעי הנייר המצויים בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. ניתן לנסות פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "הוצאות פיסות נייר תקועות".* אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".*
Unable to Scan XX	נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם. למידע מפורט נוסף, *ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".*
Unusable Device Disconnect device from front connector & turn machine off & then on	התקן שבור מחובר לממשק USB ישיר. נתקו את המכשיר מממשק ישיר USB ואז לחצו על כדי לכבות את המכשיר ולהפעילו שנית.
Unusable Device Please disconnect USB device.	התקן USB או כונן הבזק USB שאינו נתמך חובר לממשק ישיר USB. נתקו את ההתקן מממשק ישיר.USB כבו את המכשיר והפעילו אותו שנית.
Wrong Ink Cartridge	המק"ט של מחסנית הדיו אינו תואם למכשיר שלכם. וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם. *ראה מידע קשור: "מפרטי מוצרים מתכלים" בסוף סעיף זה.*
Wrong Ink Colour	בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.
Wrong Tray Settings	פעלו על פי ההוראות על מסך המגע ונסו להדפיס שנית.
	הגדירו את תצורת הגדרת גודל הנייר למגש על פי ההוראות שעל המסך.

מידע קשור

- שיבושי קו טלפון/VoIP בע"מ 14
- מפרטי מוצרים מתכלים בע"מ 28

מידע על תאימות לתקנת הנציבות 801/2013

דגמים	צריכת חשמל מחובר לרשת במצב המתנה[1]
MFC-J5945DW	כ-2.2 וואט

[1]כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

כיצד להפעיל/להשבית רשת מקומות אלחוטית

להפעלת או השבתת חיבור הרשת האלחוטית, לחצו על [Settings] > [All Settings]> [Network] > [Network I/F] > [WLAN] **או** [Wired LAN]

מפרטי מוצרים מתכלים

דיו	המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש ההדפסה.
משך השימוש במחסנית דיו	בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות דיו המכשיר ישתמש בכמות של דיו למילוי שפופרות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. תהליך זה יתרחש פעם אחת בלבד. לאחר תום התהליך למחסניות המצורפות למכשיר תהיה כמות דיו קטנה מכמות הדיו של מחסניות LC3237 (כ-75% לדיו שחור ו-65% לדיו צבעוני[1]). עם כל מחסניות הדיו הבאות ניתן להדפיס את מספר הדפים המצוין.
אביזרים מתכלים חלופיים	<שחור> LC3239XLBK <צהוב> LC3239XLY <כחול> LC3239XLC <אדום> LC3239XLM שחור - כ-6000 דפים[1] צהוב, כחול ואדום - כ-5000 דפים[1]
	<שחור> LC3237BK <צהוב> LC3237Y <כחול> LC3237C <אדום> LC3237M שחור - כ-3000 דפים[1] צהוב, כחול ואדום - כ-1500 דפים[1]

[1] כל המחסניות החלופיות יספקו את תפוקת הדפים המשוערת המצוינת על פי תקן ISO/IEC 24711.
למידע נוסף על תפוקת דפים, ראה brother.com/pageyield.

אם הנכם משתמשים במערכת ההפעלה Windows®, נא ללחוץ פעמיים על צלמית **Brother Creative Center** שעל שולחן העבודה שלכם לגישה אל האתר חינם שלנו שנועד לסייע לכם ליצור ולהדפיס בקלות חומרים מותאמים אישית לשימוש עסקי וביתי עם תצלומים, טקסט ועיצוב יצירתי.

משתמשי מקינטוש יכולים לגשת אל CreativeCenter של Brother בכתובת הבאה:
brother.com/creativecenter

נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

בריטניה
גרסה 0