




# מדריך הפעלה

## הסברים קצרים של פעולות שגרתיות

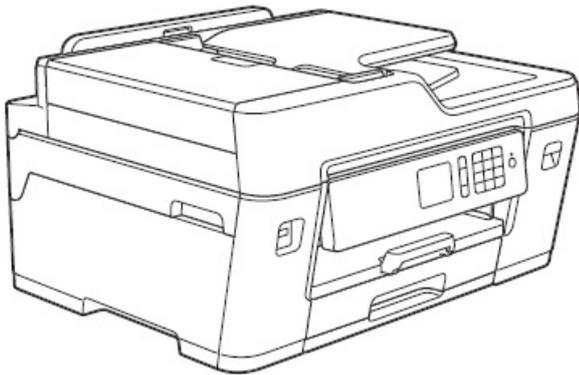

### MFC-J6530DW

חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך.



#### מדריך מקוון למשתמש

מדריך הפעלה זה מכיל הוראות ומידע בסיסיים על מכשיר Brother שלכם. להוראות ומידע מתקדמים יותר, ראה מדריך מקוון למשתמש בכתובת: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם


איזה מדריך?	מה מצוי בו?	היכן ניתן למצוא אותו?
מדריך בטיחות המוצר	קראו מדריך זה תחילה. נא לקרוא את הוראות הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם. ראה מדריך זה לסימנים מסחריים והגבלות משפטיות.	מודפס/בקופסה
מדריך הגדרות מהיר	פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם והתקנת מנהלי ההתקנים והתוכנה למערכת ההפעלה וסוג החיבור שאתם משתמשים בו.	מודפס/בקופסה
מדריך הפעלה	למדו את הפעולות הבסיסיות של הדפסה מהמחשב האישי, הדפסה ישירה, סריקה, העתקה ופקס ותחזוקה בסיסית של המכשיר. ראה עצות על אבחון ותיקון תקלות.	מודפס/בקופסה
מדריך מקוון למשתמש	מדריך זה כולל תכנים נוספים של מדריך ההפעלה. בנוסף למידע על הדפסה מהמחשב האישי, הדפסה ישירה, סריקה, העתקה, פקס, שירותי אינטרנט ופונקציות ניידות ופעולות ControlCenter של Brother, ניתן למצוא גם מידע מועיל על שימוש במכשיר ברשת.	מרכז הפתרונות של Brother <sup>1</sup>
מדריך הדפסה/סריקה ניידת באמצעות iPrint&Scan של Brother	המדריך מספק מידע מועיל על הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם וסריקה ממכשיר Brother למכשיר הנייד שלכם במצב של חיבור לרשת Wi-Fi®	

<sup>1</sup> נא לבקר בכתובת [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

סקירה כללית של לוח הבקרה



**1. מסך מגע DCL (צג גבישים נוזליים)**  
 גישה לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך מגע זה.  
 ניתן להתאים את הזווית של לוח הבקרה על ידי הרמתו.

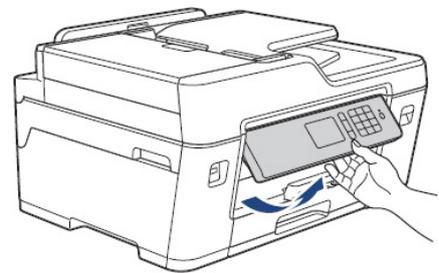

**2. לחצני תפריט**

- (אחורה)  לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.
- (בית)  לחצו כדי לשוב למסך הבית.
- (ביטול)  לחצו לביטול פעולה.

**3. לוח חיוג**

לחצו על המספרים של לוח המקשים לחיוג מספרי טלפון ופקס ולהזנת מספר העותקים.

#### 4. נורית חווי הספק

נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.  
כאשר המכשיר במצב שינה, נורית החיווי מהבהבת.

#### 5. הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.


לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי. אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני או משיבון, הוא יהיה זמין תמיד.

אם תכבו את המכשיר באמצעות  המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

## סקירה כללית של מסך המגע

קיימים שני מסכי בית שניתן לגשת אליהם באמצעות לחיצה על **▶** או **◀**. ממסכי הבית ניתן לגשת לקיצורי דרך, הגדרת Wi-Fi, הגדרות ומסכי רמות דיו.


### מסך הבית 1

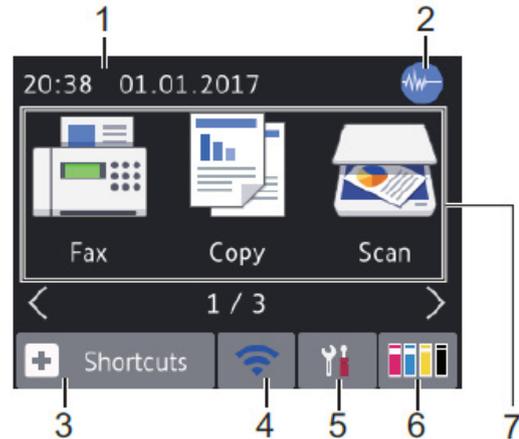

מסך זה מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. מסך הבית נקרא גם מסך Ready Mode. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.


מסך הבית 1 מספק גישה לפעולות פקס [Fax], העתקה [Copy] וסריקה [Scan].

### מסך הבית 2

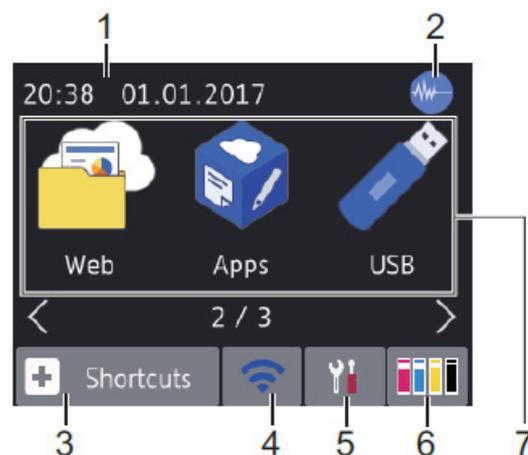

מסך הבית 2 מספק גישה לתכונות נוספות כגון אינטרנט, [Web] יישומים [Apps] ופעולות [USB].

### מסך הבית 3

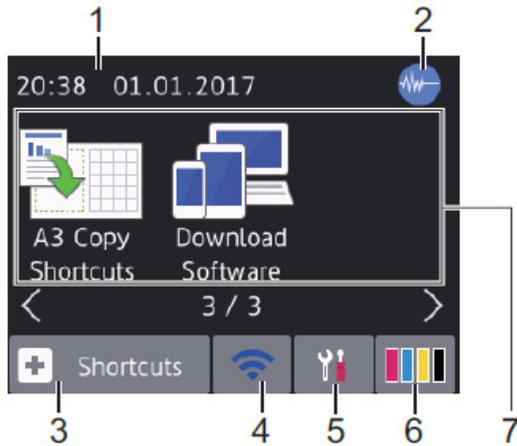

מסך הבית 3 מספק גישה לתכונות נוספות כגון קיצורי דרך להעתקה על דף A3 [A3 Copy Shortcuts] ופעולות הורדת תוכנות [Download Software].

### 1. תאריך וזמן

מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

### 2. מצב שקט

צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On]. הגדרת המצב השקט יכולה להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

### 3. [+ קיצורי דרך]


צרו קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש נפוץ, כגון שליחת פקס, העתקה, סריקה, חיבור לאינטרנט ושירותי יישומים.

## 6. [דיו]

מציג את כמות הדיו הזמינה.  
לחצו לגישה לתפריט הדיו [Ink].  
כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על צבע הדיו הרלוונטי.

## 7. מצבים:

- [פקס]  לחצו לגישה למצב פקס
- [העתקה]  לחצו לגישה למצב העתקה.
- [סריקה]  לחצו לגישה למצב סריקה.
- [אינטרנט]  לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.  
למידע נוסף, ראה *מדריך מקוון למשתמש*.
- [יישומים]  לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות היישומים של Brother.  
למידע נוסף, ראה *מדריך מקוון למשתמש*.
- [USB]  לחצו לגישה לתפריט [USB].
- [קיצורי דרך להעתקה A3]  לחצו כדי להעתיק על נייר בגודל A3 או Ledger באמצעות תפריט מוגדר מראש זה.
- [הורדת תוכנות]  לחצו להצגת מידע על הורדת והתקנת תוכנות להתקנים ניידים ומחשבים.

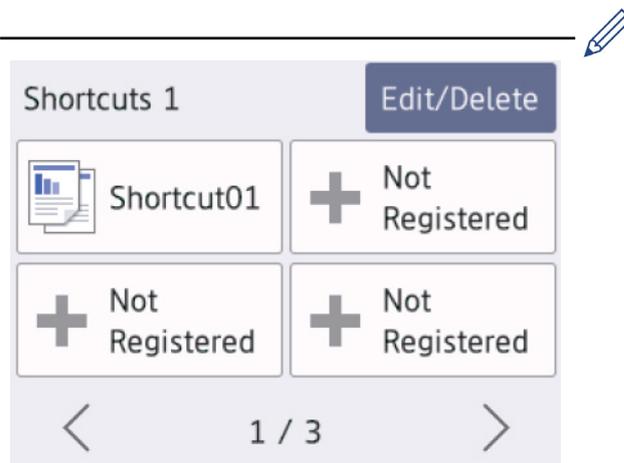

- קיימים שלושה מסכי קיצור דרך. ניתן לתכנת ארבעה קיצורי דרך בכל מסך.
- להצגת מסכי קיצורי הדרך האחרים, לחצו על **◀** או **▶**.

## 4. סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס הרשת האלחוטי:


המכשיר שלכם אינו מחובר לנקודת הגישה האלחוטי. לחצו על לחצן זה להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות. למידע נוסף, ראה <i>מדריך הגדרות מהיר</i> .	
הרשת האלחוטי מחוברת. מחונן בן שלוש רמות על מסכי הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.	
לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטי.	
ההגדרה האלחוטי מושבתת.	

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על לחצן הסטאטוס האלחוטי (Wireless Status).

## 5. [הגדרות]


לחצו לגישה לתפריט ההגדרות [Settings].

## 8. [פקסים (שומרים)]

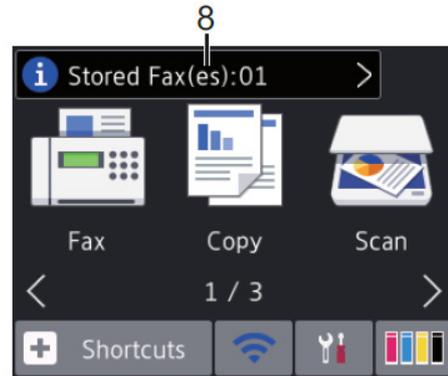

צלמית [פקסים שומרים בזיכרון] מציגה כמה פקסים שהתקבלו שומרים בזיכרון של המכשיר. לחצו על **i** להדפסת הפקסים.

## 9. [פקסים חדשים]

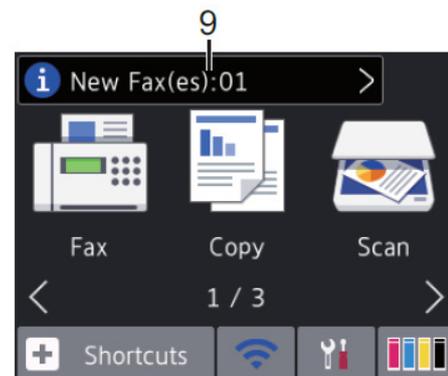


כאשר תצוגה מקדימה של פקס [Fax Preview] מופעלת [On], פקסים חדשים [New Faxes] מציג את מספר הפקסים החדשים שהתקבלו ונשמרו בזיכרון.

לחצו על **i** כדי לצפות בפקסים שלכם על מסך המגע.

אם קיבלתם פקס המכיל דפים בגדלים שונים (לדוגמה, נתוני דף A4 ונתוני דף A3), המכשיר עשוי ליצור ולשמור קובץ לכל גודל נייר כך שהמסך המגע עשוי להציג כי התקבל יותר מפקס אחד.

## 10. צלמית אזהרה

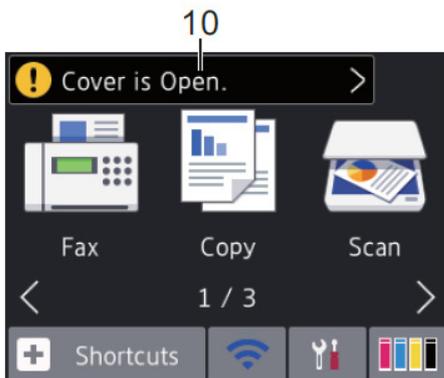

צלמית האזהרה **i** מופיעה כאשר קיימת שגיאה או הודעת תחזוקה; לחצו על **i** כדי לצפות בפרטים, ואז לחצו על **X** כדי לשוב למצב Ready.

### חשוב

**לא** ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

- המוצר מאמץ את הגופן של ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- **לא** לגעת בצג מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.

### מידע חדש של Brother



מידע חדש של Brother מופיע בסרגל המידע כאשר הגדרות ההודעות כגון:

- [Message from Brother]
- [Firmware Auto Check] מוגדרות למצב הפעלה [On].

לחצו על **i** לצפייה בפרטים.

דרוש חיבור לאינטרנט וזרימת המידע עשויה להיות תלויה בקצבי הנתונים.

2 בחרו את המכשיר שלכם.

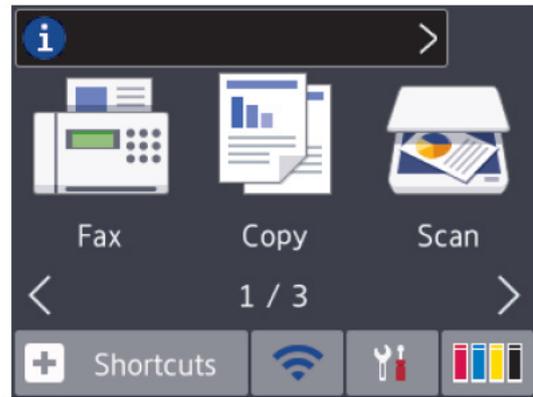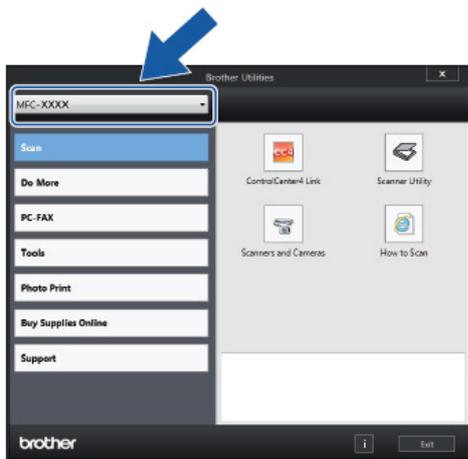

## גישה למשגר יישומים Brother Utilities (Windows®)

3 בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.

### הסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother (Windows®)

1 הפעילו את משגר יישומים  
(Brother Utilities)

2 לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).  
לחצו **Tools** בסרגל הניווט השמאלי,  
ואז לחצו על **Uninstall**.  
פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.

Brother Utilities הוא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב שלכם.

1 בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows Vista® ו- Windows Server®  
לחצו על

> **Start** > **All Programs** > **Brother** >  
**Brother Utilities**.

• Windows® 8  
הקישו או לחצו על (Brother Utilities)  
ממסך **Start** או משולחן העבודה.


• Windows® 8.1  
הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך **Start** ולחצו על (אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו את מסך **Start** מלמטה להצגת מסך **Apps**).  
כאשר מופיע מסך **Apps**, הקישו או לחצו על (Brother Utilities).

• Windows® 10  
לחצו על   
**All apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

טעינת נייר



1 מלאו נייר במגש הניירות.

אזוררו היטב את חבילת הניירות.

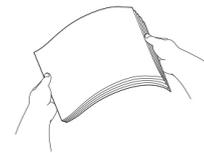

גודל הנייר קובע את כיוון ההדפסה בעת טעינת נייר במגש הניירות.


כיצד לטעון נייר		מגש ניירות מס' 1
<p>כיוון הדפסה לרוחב</p>	<p>התאימו את מובילי הנייר.</p>	<p>A4 Letter Executive</p>
<p>כיוון הדפסה לאורך</p>	<p>התאימו את מובילי הנייר.</p>	<p>A5 A6 Photo Photo L Photo 2L קרטיסיות אינדקס מעטפות</p>
<p>כיוון הדפסה לאורך</p>	<p>האריכו את מגש הניירות באמצעות הזחית הירוק והתאימו את מובילי הנייר.</p>	<p>A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal</p>

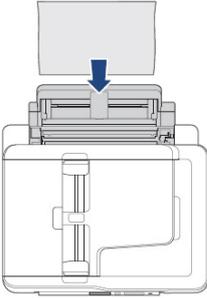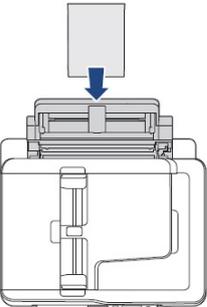כיצד לטעון נייר	חריץ הזנה ידנית <sup>1</sup>
<p>כיוון הדפסה לרוחב</p>  <p>להתאים את מובילי הנייר של חריץ ההזנה הידנית.</p> 	<p>A4 Letter Executive</p>
<p>כיוון הדפסה לאורך</p>  <p>להתאים את מובילי הנייר של חריץ ההזנה הידנית.</p> 	<p>A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Photo Photo L Photo 2L כרטיסיות אינדקס מעטפות</p>

<sup>1</sup>ניתן לטעון דף אחד בלבד בחריץ ההזנה הידנית בכל עת.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר".

**2** פתחו את כנף התמיכה של הנייר.

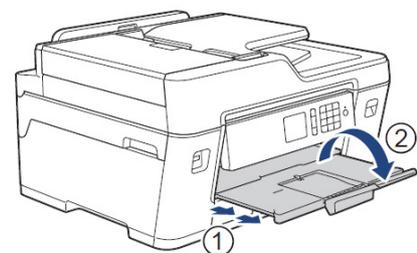


**3** שנו את הגדרת גודל הנייר בתפריט המכשיר, בעת הצורך.

## טעינת מסמכים


### טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי

1 אווררו את הדפים היטב.

2 התאימו בזהירות את מובילי הנייר (1) לגודל המסמך.

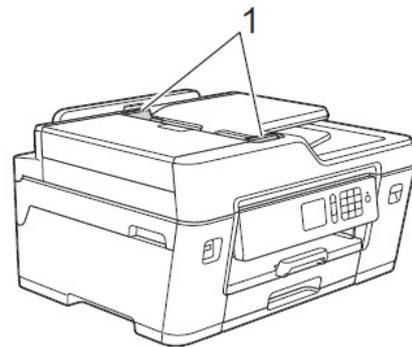


3 שימו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מעלה במזין המסמכים האוטומטי, כפי שניתן לראות באיור, עד שתחושו כי המסמך נוגע בגלגלי ההזנה והמכשיר מצפצף.

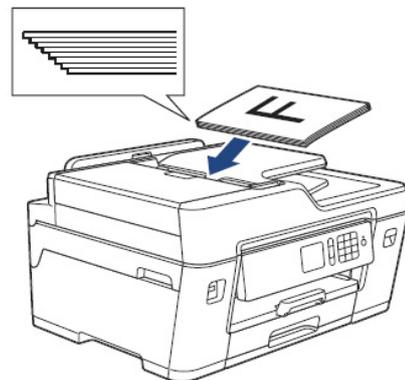

### טעינת מסמכים על זכוכית הסורק

1 הרימו את מכסה המסמכים.

2 שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפיינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק כפי שניתן לראות באיור.

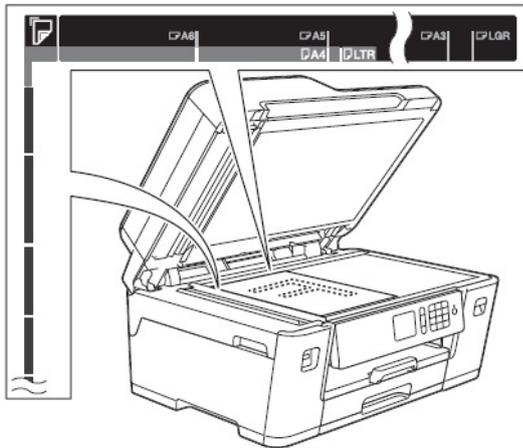

3 סגרו את מכסה המסמכים.

## הדפסה מהמחשב שלכם

- לפני שתנסו כל פעולת הדפסה, נא לוודא כי:
  - התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother.
  - למשתמשי USB או כבל רשת: בדקו שכבל הממשק מחובר כהלכה.

## הדפסת מסמך (Windows®)

1 בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.

2 בחרו **Brother MFC-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם).

3 לחצו על **Print**.

4 סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

## הדפסת מסמך (מקינטוש)

1 ביישום כגון Apple TextEdit לחצו על תפריט **File** ולאחר מכן בחרו **Print**.

2 בחרו **Brother MFC-XXXX** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם).


3 לחצו על **Print**.

4 סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

## הדפסות שונות

כדי להשתמש בתכונות הדפסה שונות, לחצו על לחצן תכונות או העדפות ההדפסה לשינוי הגדרת ההדפסה.

### הדפסה אוטומטית משני צידי הדף

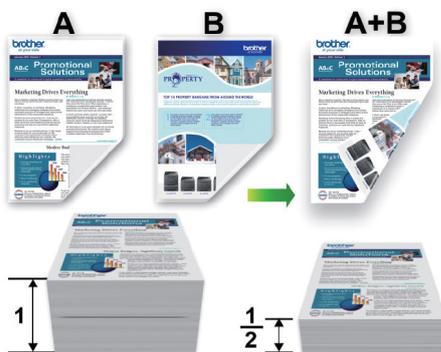

### הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1)



ל-Windows®:

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסה מהמחשב שלכם (Windows®)".

למקינטוש:


למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסה מהמחשבה שלכם (מקינטוש)".

## הדפסת תצלומים ישירות מכונן הבזק USB

### תצוגה מקדימה והדפסת תצלומים מכונן הבזק USB

צפו בתצלומים שלכם על הצג לפני הדפסתם.  
הדפיסו תמונות השמורות בכונן הבזק USB.

1 הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.

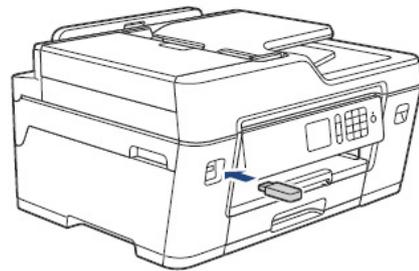

2 לחצו על **[Select Files]** > **[JPEG Print]**.

3 לחצו על **▶** או **◀** להצגת התצלום שברצונכם להדפיס ולחצו עליו.

להדפסת כל התצלומים, לחצו על **[Print All]** ואז לחצו על **[Yes]** לאישור.

4 לחצו על **01 ×** להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על **[OK]**. ניתן גם ללחוץ על **[-]** או **[+]** על מסך המגע, או להשתמש במספרי לוח המקשים.

5 לחצו על **[OK]**.

6 חזרו על שלושת השלבים האחרונים עד לבחירת כל התמונות שברצונכם להדפיס.

7 לחצו על **[OK]**.

8 קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת.

9 לשינוי הגדרות ההדפסה, לחצו על **[Print Settings]**.

לאחר שסיימתם, לחצו על **[OK]**.

10 לחצו על **[Start]**.

### סקירה כללית של הגדרות הדפסה

הגדרות ההדפסה ששיניתם הם זמניות לתדפיס הנוכחי שלכם. המכשיר שב להגדרות ברירת המחדל לאחר תום ההדפסה.

ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה המצויות אצלכם בשימוש נפוץ על ידי הגדרתן כברירת המחדל.


למידע נוסף, ראה **מדריך מקוון למשתמש**.

## העתקת מסמך

1 נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.

2 טענו את המסמך שלכם.

3 לחצו על  [Copy]. מסך המגע מציג:

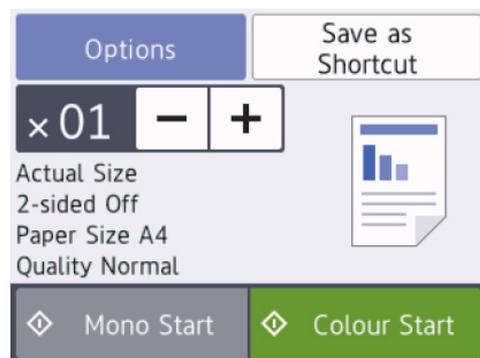

4 שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.

בעת טעינת נייר שאינו נייר רגיל A4, צריך לשנות את הגדרות [Paper Size] ו-[Paper Type] על ידי לחיצה על לחצן [Options].

• **x01** (מס' עותקים)

לחצו על **x01** להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK]. ניתן גם ללחוץ על [-] או [+] על מסך המגע, או להשתמש במספרי לוח המקשים.

• [אפשרויות]

לחצו על  לשינוי הגדרות ההעתקה לעותק הבא בלבד.

לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

לאחר שסיימתם לבחור אפשרויות חדשות, ניתן לשמור אותן על ידי לחיצה על לחצן [Save as Shortcut].


5 לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

להפסקת העתקה, לחצו על .


## אפשרויות העתקה אחרות

ניתן להשתמש בתכונות העתקה שונות על ידי שינוי הגדרות ההעתקה. לחצו על לחצן [Options].

הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות

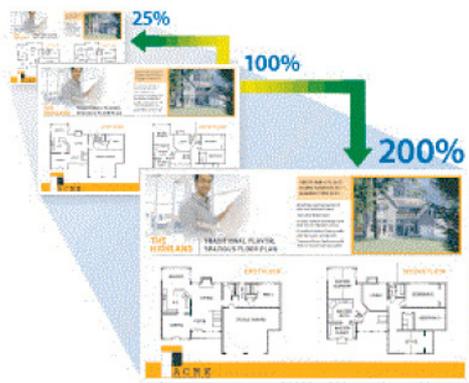

העתקה דו-צדדית

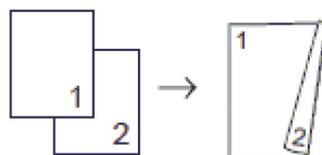

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העתקה".

## לפני הסריקה

לפני הסריקה, נא לוודא כי:

- התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother.
- למשתמשי USB או כבל רשת: בדקו שכבל הממשק מחובר כהלכה.

## סריקה מהמחשב שלכם

יש מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת תצלומים ומסמכים על מכשיר Brother שלכם. השתמשו ביישומי התוכנה המסופקים על ידי Brother, או השתמשו ביישום הסריקה המועדף עליכם.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "סרקו מהמחשב שלכם (Windows®)" או "סרקו מהמחשב שלכם (מקינטוש)".

## סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע שינויים זמניים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים קבועים, השתמשו בתוכנת ControlCenter של Brother.

1 טענו את המסמך שלכם.

2 לחצו על  
[Scan] > [to PC] > [to File].

3 אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב..



אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על [OK].

4 בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי ההגדרות, לחצו על [Options] והמשיכו לשלב הבא.
- לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות. המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

5 שנו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות, כגון סוג הסריקה, רזולוציה, סוג קובץ וגודל מסמך בעת הצורך. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

6 לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

## מידע קשור

- ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 21

## שליחת פקס

1 שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או על זכוכית הסורק.


2 לחצו על  (פקס).

אם תצוגה מקדימה של פקס

[Fax Preview] מופעלת [On],

לחצו על  [Fax] ולאחר מכן על [Sending Faxes].

מסך המגע מציג:

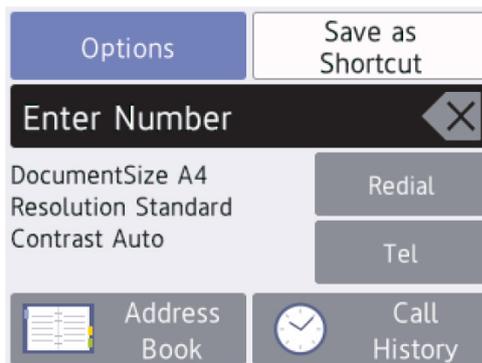

3 הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:

- לוח החיוג (הזינו את מספר הפקס ידנית).
- לחצו על כל הספרות של מספר הפקס על לוח החיוג.

- [Redial] (חיוג חוזר של המספר האחרון שחייגתם).
- לחצו על

[Call History] > [Redial].

- [Outgoing Call] (בחרו מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות).

## לפני שליחת פקס

## שיבושי קו טלפון/VoIP

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים בגלל שיבושים אפשריים על קו הטלפון, או אם אתם משתמשים במערכת VoIP, אנו ממליצים לכם לשנות את מהירות המודם למזעור שגיאות בפעולות פקס.

1 לחצו על 

[Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Compatibility].

2 לחצו על האפשרות הרצויה לכם.

- הגדרת [Basic (for VoIP)] מקטינה את מהירות המודם ל-9,600 סל"ש ומשביתה את קבלת פקסים צבעוניים ו-ECM, מלבד שליחת פקסים צבעוניים. אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית על קו הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך רק בעת הצורך.

לשיפור התאימות לרוב שירותי VoIP, חברת Brother ממליצה לשנות את הגדרת התאימות להגדרת [Basic (for VoIP)]

- הגדרת [Normal] מגדירה את מהירות המודם ל-14,400 סל"ש.
- הגדרת [High] מגדירה את מהירות המודם ל-33,600 סל"ש.

3 לחצו על 

- שירות VoIP (פרוטוקול העברת קול אינטרנט) הוא סוג של מערכת טלפונית שעושה שימוש בחיבור אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.

לחצו על

[Call History]>[Outgoing Call]  
בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על  
[Apply].

• [Caller ID history] (בחרו מספר  
מהיסטוריית השיחות המזוהות).

לחצו על

[Call History] > [Caller ID  
history].

בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על  
[Apply].

• [Address Book] (בחרו מספר מפנקס  
הכתובות).

לחצו על [Address Book].

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו  
על [Apply].

- לחצו על , ואז הזינו את האות  
הראשונה של השם ולחצו על [OK].  
לחצו על השם שברצונכם לחייג. אם  
למספר שני מספרים, לחצו על המספר  
הרצוי לכם. לחצו על [Apply].



---

אם חיפוש LDAP זמין, התוצאה תוצג על מסך  
המגע עם .

---

4 לחצו על

[Options] > [Document Size]

בחרו באפשרות גודל המסמך הרצויה לכם.

5 לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על  
[Options] שנית.

לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

6 לחצו על [Fax Start].

7

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• אם אתם משתמשים במזין המסמכים  
האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח  
את המסמך.

• אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם  
[Mono] בתוך [Colour Setting],  
המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון.  
המשיכו לשלב הבא.

• אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם  
[Colour] בתוך [Colour Setting],  
מסך המגע ישאל אתכם אם ברצונכם לשלוח  
פקס צבעוני.

לחצו על [Yes (Colour Fax)]  
לאישור. המכשיר מתחיל לחייג ולשלוח  
את המסמך.

8

כאשר מסך המגע מציג [Next Page?],  
בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• לחצו על [No] לאחר סיום סריקת הדפים.  
המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.


• לחצו על [Yes] לסריקת דף נוסף. שימו  
את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על  
[OK]. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

# בחירת מצב הקבלה הנכון

עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם.

כברירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו.  
התרשים למטה יסייע לכם לבחור את המצב הנכון.

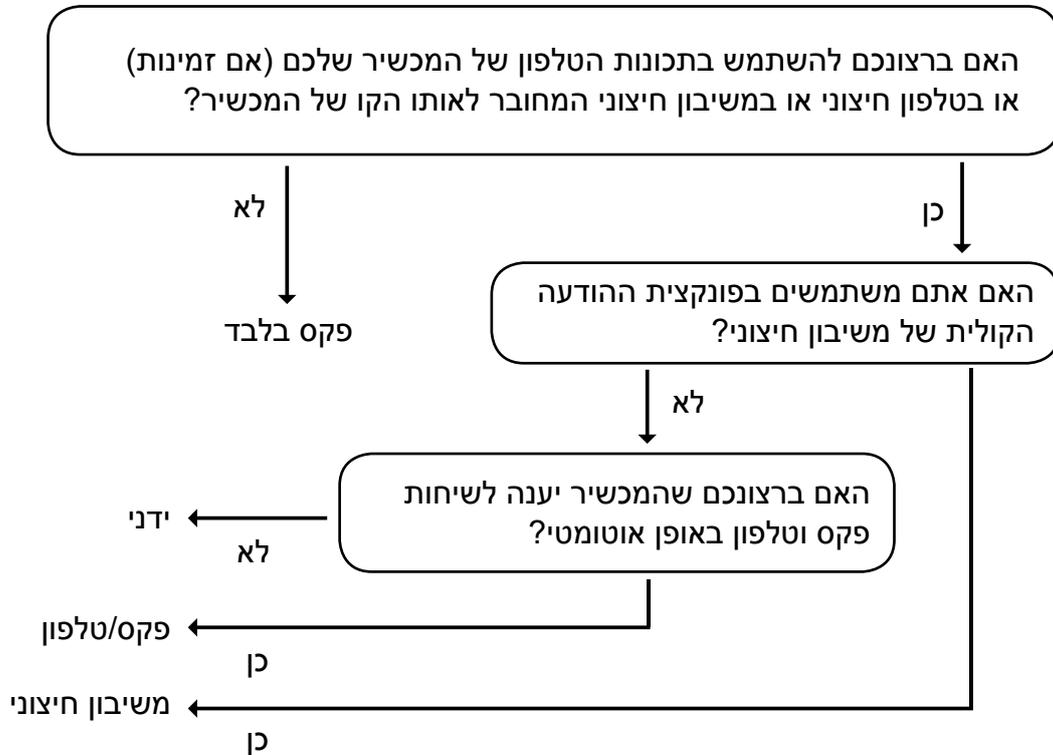

## 1 לחצו על

[Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Receive Mode].




אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת BT Call Sign מוגדרת למצב השבתה [Off].

## 2 לחצו על אפשרות [Fax Only], [Fax/Tel], [External TAD] או [Manual].

## 3 לחצו על

## איכות הדפסה גרועה

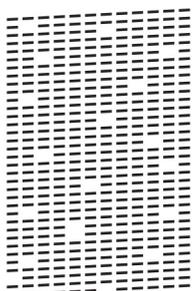

מסך המגע מבקש מכם לבדוק את איכות ההדפסה של כל צבע. לחצו על מספר הדוגמה (1-4) המתאימה ביותר לתוצאות ההדפסה.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על [Start] כדי להתחיל בהליך הניקוי.
- אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך התחזוקה מופיע שנית על הצג.

לחצו על .

לאחר שהליך הניקוי הסתיים, מסך המגע שואל אם ברצונכם להדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה שנית. לחצו על [Yes] ואז לחצו על [start].

המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף שנית.

אם ניקיתם את ראש ההדפסה וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין מחסנית דיו חלופית מקורית חדשה של Brother לכל צבע בעייתית. נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית. אם ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.

## בדיקת איכות ההדפסה

אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, או אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות. הדפיסו את דף בדיקת איכות ההדפסה ובדקו את ראשי ההדפסה.

1 לחצו על

[Ink] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

ניתן גם ללחוץ על

[Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

2 לחצו על [Start].


המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה.

3 בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

4 מסך המגע שואל על איכות ההדפסה. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם כל הקווים ברורים לעין, לחצו על [No], ואז לחצו על כדי לסיים את בדיקת איכות ההדפסה.
- אם הקווים חסרים (ראה איכות הדפסה גרועה למטה), לחצו על [Yes].

### איכות הדפסה תקינה

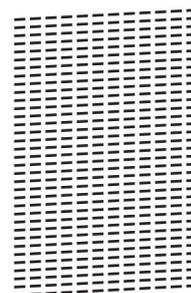

## חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.



כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך.



לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים לא יופיעו עוד.



## בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

אם הטקסט המודפס שלכם נהיה מטושטש או שהתמונות נהיות דהויות לאחר העברת המכשיר, התאימו את יישור ההדפסה.



1 לחצו על

[Ink] > [Improve Print Quality] > [Alignment].



ניתן גם ללחוץ על

[Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Alignment].

3

הזיזו את המסך למעלה או למטה או לחצו על ▲ או ▼ להצגת גודל הדף הזקוק להתאמת יישור הדפסה, ואז לחצו עליו.

4


לחצו על [Basic alignment] או [Advanced alignment].

5

טענו את הנייר בגודל שנבחר במגש הניירות ולחצו על [Start].

המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת היישור.

(A)

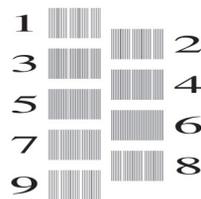


6

לדוגמה (A), לחצו על ▲ או ▼ להצגת מספר הדפסת הבדיקה עם הפסים האנכיים הנראים לעין המעטים ביותר (1-9), ואז לחצו עליה (בדוגמה לעיל, שורה מספר 6 היא הבחירה הטובה ביותר). לחצו על [OK].


חזרו על שלב זה לשאר דפוסי ההדפסה.



כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט נראה מטושטש או עקום כבאיור.

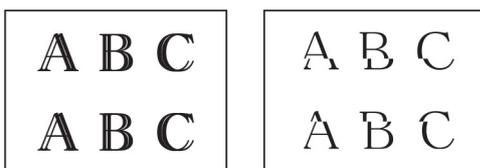

לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט נראה כך.

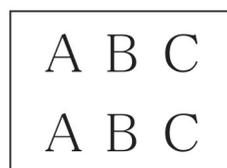

7 לחצו על 

7

2 לחצו על [Next].



2

נא לעיין בסעיף זה לפתרון בעיות כלשהן שהנכם עשויים להיתקל בהם במהלך השימוש במכשיר Brother שלכם.

## זיהוי הבעיה

גם אם נראה שקיימת בעיה במכשיר שלכם, הרי שאת רוב הבעיות אתם יכולים לתקן בעצמכם. ראשית, בדקו כי:

- הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
- כל החלקים המגנים הכתומים של המכשיר הוסרו.
- מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.
- מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין.
- הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
- כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד.
- (לדגמי רשת) נקודת הגישה לנתב (אלחוטי), או רכזת, מופעלת ולחצן הקישור שלה מהבהב.
- למציאת השגיאה והפתרון, בדקו את הצג או הסטאטוס של המכשיר בתוך **Status Monitor** במחשב שלכם.

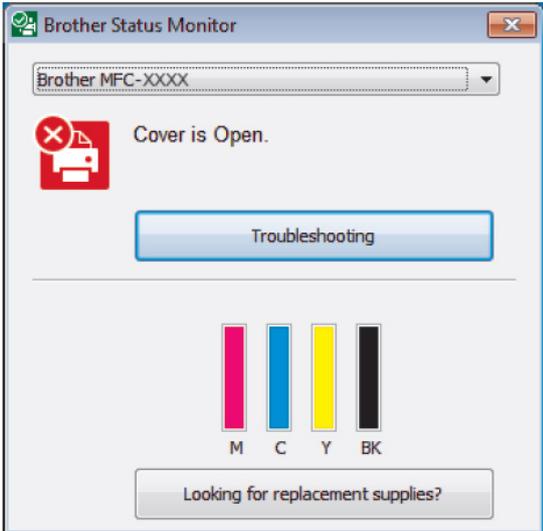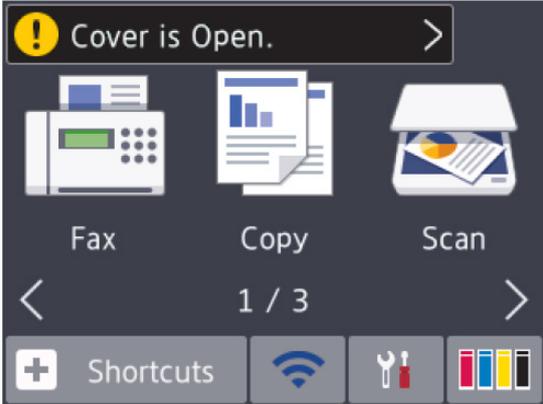שימוש ב-Status Monitor	שימוש בצג
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחצו פעמיים על צלמית  במגש המטלות.</li> <li>• כל צבע של הצלמית מעיד על הסטאטוס של המכשיר.</li> <li>• לחצו על לחצן <b>Troubleshooting</b> לגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של Brother.</li> </ul> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.</li> <li>2. ראה הוראות בטבלת הודעות השגיאה והתחזוקה הבאה.</li> <li>3. אם אינכם יכולים לפתור את השגיאה, נא לעיין במדריך המקוון למשתמש: <i>“הודעות שגיאה ותחזוקה”</i>.</li> </ol> 

## הודעות שגיאה ותחזוקה

הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת [support.brother.com](http://support.brother.com).

הודעת שגיאה	פעולה
B&W Print Only Replace ink.	<p>אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. החליפו את מחסניות הדיו.</p> <p>למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".</p> <p>המכשיר יעצור את כל פעולות ההדפסה ולא תוכלו להשתמש במכשיר עד להתקנת מחסנית דיו חדשה במקרים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם את מחסנית הדיו.</li> <li>אם בחרתם באפשרות נייר המתייבש באיטיות <b>Slow Drying Paper</b> במכשיר או במנהל התקן המדפסת.</li> </ul>
BT Cali Sign On	<p>BT Call Sign מופעל (ON). לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידיני למצב אחר. הגדירו את BT Call Sign ככבוי (Off).</p> <p>למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)".</p>
Cannot Detect	<p>הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה.</p> <p>למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".</p> <p>הסירו את מחסנית הדיו המשומשת והתקינו מחסנית דיו חדשה.</p> <p>החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.</p> <p>הפכו באיטיות את מחסנית הדיו כך שפתח אספקת הדיו פונה כלפי מטה, ואז התקינו אותה מחדש.</p> <p>בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות. ראה מידע קשור: "מפרטי מוצרים מתכלים" בסוף סעיף זה.</p>
Cannot Detect Ink Volume	<p>החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.</p>

הודעת שגיאה	פעולה
Data Remaining in Memory	לחצו על  . המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס שנית.
Disconnected	נסו לשלוח או לקבל שנית. אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמשים במערכת VoIP (קול בפרוטוקול אינטרנט). נסו לשנות את התאימות להגדרת Basic (for VoIP). ראה מידע קשור: "שיבושי קו טלפון/VoIP" בסוף סעיף זה.
Document Jam/too Long	המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי היה ארוך מדי. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "תקיעות מסמכים"
High Temperature	לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.
Hub is Unusable.	רכזות, לרבות כונני הבזק USB עם רכזת מובנית, אינם נתמכים. נתקו את ההתקן מממשק ישיר USB.
Ink Absorber Near Full	יש להחליף את תיבת סופג הדיו או העודפים בקרוב. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
Ink Absorber Pad Full	יש להחליף את תיבת סופג הדיו או העודפים. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או שירות המורשה המקומי שלכם לתיקון המכשיר. סיבות נוספות לניקוי הן: 1. המכשיר מנקה את עצמו אוטומטית לאחר ניתוק הכבל החשמלי וחיבורו שנית. 2. לאחר שחרור תקיעת נייר, המכשיר מתנקה אוטומטית לפני הדפסת הדף הנכנס הבא. 3. המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר אי שימוש במשך מעל 30 יום (שימוש בלתי תכוף). 4. המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר שמחסניות דיו מאותו צבע הוחלפו 12 פעמים.
Ink Low	אחת ממחסניות הדיו או יותר מתקרבת לסוף חייה. הזמינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל מסך המגע תופיע ההודעה Replace Ink. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו". • עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.
Install Ink	הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".

הודעת שגיאה	פעולה
Jam Front/Rear Jam Front Jam Rear	הוציאו את הנייר התקוע. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר".
Jam Manual Feed Slot Jam Front/ Manual Feed Slot Repeat Jam XX	במקרה של תקיעת נייר חוזרת ונשנית, נסו פעולת שחרור תקיעת נייר אחרת. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הוצאות פיסות נייר תקועות". וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
	בדקו כי מגש הניירות מוכנס בשלמותו לתוך המכשיר. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר".
	נקו את גלגלי איסוף הנייר. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "ניקוי גלגלי איסוף הנייר".
Low Temperature	לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר התחמם.
Media is Full.	המכשיר שלכם יכול לשמור בכרטיס הזיכרון או בכונן הבזק USB רק אם הוא מכיל פחות מ-999 קבצים. מחקו קבצים שאינם בשימוש ונסו שנית. מחקו קבצים שאינם בשימוש מכרטיס הזיכרון או כונן הבזק USB שלכם כדי לפנות שטח ונסו שנית.
No Caller ID	אין היסטוריית שיחות נכנסות. לא קיבלתם שיחות כלשהן או שאינכם מנויים לשירות השיחה המזוהה של חברת הטלפונים שלכם. אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת הטלפונים שלכם. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "שיחה מזוהה"
No Paper Fed	בצעו את אחת הפעולות הבאות: • מלאו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. • הוציאו וטענו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך.
	הנייר לא הוכנס במרכז חריץ ההזנה הידנית. הוציאו את הנייר והכניסו אותו מחדש במרכז חריץ ההזנה הידנית, ואז פעלו על פי ההוראות על המסך. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית".
	מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה.

פעולה	הודעת שגיאה
<p>בצעו את אחת הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה".</li> <li>• הדפסת פקסים נכנסים השמורים בזיכרון. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר".</li> </ul>	Out of Fax Memory
<p><b>אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחצו על , Quit או Close והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית.</li> <li>• לחצו על Send Now לשליחת הדפים שנסרקו עד כה.</li> <li>• לחצו על Partial Print להעתקת הדפים שנסרקו עד כה.</li> <li>• מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה".</li> <li>• הדפסת פקסים נכנסים השמורים בזיכרון. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר".</li> </ul>	Out of Memory
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על צג המכשיר תואם לגודל הנייר במגש הניירות. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "שינוי גודל נייר וסוג נייר".</li> <li>2. וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון הנכון והציבו את מובילי הנייר במקומות המסומנים לגודל הנייר שלכם. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "טעינת נייר".</li> <li>3. לאחר שבדקתם את גודל וכיוון הנייר, פעלו על פי ההוראות שעל המסך.</li> </ol>	Paper Size Mismatch
<p>אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת תואם לגודל הנייר במגש הניירות. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הגדרות הדפסה (Windows®)" או "אפשרויות הדפסה (מקינטוש)".</p>	
<p>דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.</p>	Paper Tray not detected
<p>נייר או גוף זה מונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות. משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם אינכם יכולים למצוא או להוציא את הנייר התקוע, ראה מדריך מקוון למשתמש: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר".</p>	

הודעת שגיאה	פעולה
Repetitive No Paper Fed	נקו את גלגלי איסוף הנייר. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "ניקוי גלגלי איסוף הנייר".
Repetitive Paper Jams	הוציאו עצמים זרים ופיסות נייר כלשהם המצויים בתוך המכשיר. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הוצאות פיסות נייר תקועות".
Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. החליפו את מחסניות הדיו. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו". <b>• עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.</b>
Sending Error Wrong Document Size Settings	בחרו את אפשרות גודל המסמך הנכונה, ולחצו על Fax Start שנית.
Touchscreen Init. Failed	מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך ההפעלה. וודאו כי שום דבר אינו נוגע או נח על מסך המגע, בעיקר בעת חיבור המכשיר. פסולת עשויה להיות תקועה בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו. הכניסו פיסת נייר קשיח בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו והחליקו אותו אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את הפסולת.
Tray Settings	הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת. כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה (Off). למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר".
Unable to Clean XX Unable to Initialize XX Unable to Print XX	גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר. פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל הגופים הזרים וקרעי הנייר המצויים בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. ניתן לנסות פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הוצאות פיסות נייר תקועות". אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".

הודעת שגיאה	פעולה
Unable to Scan XX	נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".
Unusable Device Disconnect device from front connector & turn machine off & then on	התקן שבור מחובר לממשק USB ישיר. נתקו את המכשיר מממשק ישיר USB ואז לחצו על  כדי לכבות את המכשיר ולהפעילו שנית.
Unusable Device Please disconnect USB device.	התקן USB או כונן הבזק USB שאינו נתמך חובר לממשק ישיר USB. נתקו את ההתקן מממשק ישיר USB. כבו את המכשיר והפעילו אותו שנית.
Wrong Ink Cartridge	המק"ט של מחסנית הדיוק אינו תואם למכשיר שלכם. וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם. ראה מידע קשור: "מפרטי מוצרים מתכלים" בסוף סעיף זה.
Wrong Ink Cartridge	בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.

## מידע קשור

- [שיבושי קו טלפון/VoIP בע"מ 15](#)
- [מפרטי מוצרים מתכלים בע"מ 29](#)

# אבחון ותיקון תקלות להגדרת רשת מקומית אלחוטית

## קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ועיינו בהוראות המתאימות בטבלה:

קוד שגיאה	בעיות ופתרונות מומלצים
TS-01	ההגדרה האלחוטית אינה מופעלת, הפעילו את ההגדרה האלחוטית למצב ON. אם כבל רשת מחובר למכשיר שלכם, נתקו אותו ושנו את ההגדרה האלחוטית של המכשיר שלכם למצב ON.
TS-02	לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. בצעו את אחת הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> <li>נתקו את הכבל החשמלי לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם, המתינו במשך 10 שניות וחברו אותו שנית.</li> <li>אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושים שימוש בסינון כתובות MAC, אשרו את כתובת MAC של מכשיר Brother שלכם שמותרת בסינון.</li> <li>בדקו שאתם בוחרים את SSID (שם רשת) הנכון ומזינים את מפתח הרשת הנכון.</li> </ul>
TS-03	יתכן שהגדרת הרשת האלחוטית והאבטחה שהזנתם שגויה. אשרו מחדש את הגדרות הרשת האלחוטית. אם אינכם יודעים מידע זה, שאלו את מנהל הרשת שלכם.
TS-04	שיטת אימות/הצפנה לא נתמכת אותרה על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושה שימוש שיטת אימות/הצפנה שאינה נתמכת על ידי המכשיר. בדקו שבחרתם את SSID (שם רשת) הנכון.
TS-05	SSID ומפתח הרשת שצוינו אינם נכונים. בדקו שאתם בוחרים את SSID (שם רשת) הנכון ומזינים את מפתח הרשת הנכון.
TS-06	פרטי האבטחה האלחוטית המצוינים אינם נכונים. בדקו את שיטת האימות/הצפנה שבחרתם וודאו שהנכם מזינים את מפתח הרשת הנכון.
TS-07	המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב עם WPS מאופשר. להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות שלכם באמצעות WPS, וודאו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS ונסו שנית.
TS-08	אותרו שתי נקודות גישה או יותר עם WPS מאופשר. נסו להתחיל שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה אחרות.

- להכנסת תו, לחצו על ► או ◀ להזזת הסמן למקום הנכון, ואז הזינו את התו.
- לחצו על  לכל תו שברצונכם למחוק, או לחצו ממושכות על  למחיקת כל התווים.

## מידע על תאימות לתקנת הנציבות 801/2013

MFC-J6530DW	צריכת חשמל
כ-2.2 וואט	מחובר לרשת במצב המתנה <sup>1</sup>

<sup>1</sup> כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

### כיצד להפעיל/להשבית רשת מקומית אלחוטית

להפעלת או השבתת חיבור הרשת האלחוטית,

לחצו על 

[Settings] > [All Settings] >  
 [Network] > Network I/F] > [WLAN]  
 או [Wired LAN].

## הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

- התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ.
- מבנה המקלדת עשוי להשתנות על פי הפונקציה שאתם מגדירים.

כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר Brother שלכם, תופיע מקלדת על מסך המגע.



- לחצו על  למעבר בין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.
- לחצו על  למעבר בין אותיות גדולות לקטנות.
- להזזת הסמן שמאלה או ימינה, לחצו על ► או ◀.

### הכנסת רווחים

- להכנסת רווח, לחצו על [Space].
- או שניתן ללחוץ על ◀ להזזת הסמן.

### ביצוע תיקונים

- אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על  או ► ◀ להדגשת התו הלא נכון. לחצו על  ואז הזינו מחדש את התו הנכון.

## מפרטי מוצרים מתכלים

<p>המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש ההדפסה.</p>	<p>דיו</p>
<p>בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות דיו המכשיר ישתמש בכמות של דיו למילוי שפורות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. תהליך זה יתרחש פעם אחת בלבד. לאחר תום התהליך למחסניות המצורפות למכשיר תהיה כמות דיו קטנה מכמות הדיו של מחסניות רגילות (כ-65%) עם כל מחסניות הדיו הבאות ניתן להדפיס את מספר הדפים המצוין.</p>	<p>משך השימוש במחסנית דיו</p>
<p>&lt;מחסנית דיו שחור גדולה מאוד&gt; LC3219XLBK                  &lt;מחסנית דיו צהוב גדולה מאוד&gt; LC3219XLY                  &lt;מחסנית דיו כחול גדולה מאוד&gt; LC3219XLC                  &lt;מחסנית דיו אדום גדולה מאוד&gt; LC3219XLM                  שחור - כ-3000 דפים<sup>1</sup>                  צהוב, כחול ואדום - כ-1500 דפים<sup>1</sup></p>	<p>אביזרים מתכלים חלופיים</p>
<p>&lt;מחסנית דיו שחור גדולה&gt; LC3217BK                  &lt;מחסנית דיו צהוב גדולה&gt; LC3217Y                  &lt;מחסנית דיו כחול גדולה&gt; LC3217C                  &lt;מחסנית דיו אדום גדולה&gt; LC3217M                  צהוב, כחול ואדום - כ-550 דפים<sup>1</sup></p>	
<p>למידע נוסף על החלפת אביזרים מתכלים, בקרו אותנו בכתובת:  <a href="http://brother.com/pageyield">brother.com/pageyield</a></p>	
<p>Innobella™ הוא מגוון של אביזרים מתכלים מקוריים של Brother. השם "Innobella™" מקורו במילים Innovation (חדשנות) ו-Bella (יפה באיטלקית) ומייצג את הטכנולוגיה "החדשנית" המספקת לכם תוצאות הדפסה "יפות" ו"עמידות לאורך זמן".                  להדפסת תצלומים, חברת Brother ממליצה על נייר להדפסת תמונות מבריק של Innobella (סדרת BP71) לאיכות גבוהה. קל יותר לקבל תדפיסים מבריקים ואיכותיים עם דיו ונייר של Innobella™.</p>	<p>מהו Innobella™?  </p>

<sup>1</sup> תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן ISO/IEC 24711.



אם הנכם משתמשים במערכת ההפעלה Windows®, נא ללחוץ פעמיים על צלמית  שעל שולחן העבודה שלכם לגישה אל האתר **חינם** שלנו שנועד לסייע לכם ליצור ולהדפיס בקלות חומרים מותאמים אישית לשימוש עסקי וביתי עם תצלומים, טקסט ועיצוב יצירתי.

משתמשי מקינטוש יכולים לגשת אל CreativeCenter של Brother בכתובת הבאה:  
[brother.com/creativecenter](http://brother.com/creativecenter)

### מידע קשור

• ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בע"מ 21

# brother

נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



עשוי מ-100% נייר ממוחזר  
(לא כולל כריכה)

D00DNM001-00

בריטניה

גרסה 0