

אמצעי זהירות כלליים

- בהתאם למיקום, לחומר ולתנאים הסביבתיים, התווית עלולה להנתק או להפוך לבלתי ניתנת להסרה, צבע התווית עשוי להשתנות או להיות מועבר לאובייקטים אחרים. לפני הדבקת התווית, בדוק את תנאי הסביבה ואת החומר.
- אין להשתמש ב-P-Touch בשום צורה או בכל מטרה שאינה מתוארת במדריך זה. פעולה זו עלולה לגרום לתאונות או לנזק לP-touch.
- השתמש בקלטות מסוג TZe עם P-touch.
- יש לנקות את P-touch רק במטלית רכה ויבשה; לעולם אין להשתמש בכוהל או בממסים אורגניים אחרים.
- השתמש במטלית רכה כדי לנקות את ראש ההדפסה; לעולם אל תיגע בראש ההדפסה באצבעותיך.
- אין להכניס חפצים זרים לחרץ היציאה של הקסטה, למחבר מתאם זרם החילופין או לתא הסוללה ביחד, וכדומה
- אל תניח את מתאם ה-P-Touch/סוללות/AC באור שמש ישיר או בגשם, בקרבת מחמם או בהתקנים חמים אחרים, בכל מיקום החשוף לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות (לדוגמה, בלוח המכשירים או בגב הרכב) או בלחות גבוהה, או במיקומים מאובקים.
- אל תנסה להדפיס אם הקסטה ריקה; הוא יפגע בראש ההדפסה.
- אל תמשוך את הסרט בזמן הדפסה או הזנה; הוא יפגע בקסטה ובמכשיר.
- כל הנתונים המאוחסנים בזיכרון יאבדו עקב כשל או תיקון של ה-P-Touch, או אם תוקף הסוללות יפוג.
- מכשיר ה-P-Touch אינו מצויד בתכונת טעינה לסוללות נטענות.
- אורך התווית המודפסת עשוי להיות שונה מאורך התווית המוצג במחשב.
- מדבקה פלסטית ברורה המגינה מונחת על הלוח העליון במהלך הייצור והמשלוח. יש להסיר מדבקה זו לפני השימוש בה.
- בעת הדפסת עותקים מרובים של תווית או שימוש בהדפסה של פונקציית המספור, ה P-Touch לא יזהה את קצה הקסטה וימשיך לפעול.
- בעת שימוש בסרט שרול מתכווץ, אזור ההדפסה יהיה קטן יותר מאשר בעת שימוש בסרט רגיל.
- אין לשרוט או לחשוף את התקליטור לטמפרטורות גבוהות או נמוכות.
- אל תניח חפצים כבדים על התקליטור או תפעיל כוח על התקליטור.
- התוכנה הכלולה בתקליטור מיועדת לשימוש עם P-Touch זה בלבד.

לפרטים נוספים, עיין ברישיון בתקליטור. ניתן להתקין תוכנה זו במחשבים מרובים לשימוש במשרד וכדומה

הצהרת תאימות (אירופה/טורקיה בלבד)

We, Brother Industries, Ltd Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan ,15-1 הצהרה כי מוצר זה תואם לדרישות הבסיסיות של כל ההוראות והתקנות הרלוונטיות החלות בתוך הקהילה האירופית. ניתן להוריד את הצהרת התאימות (מסמך) מאתר האינטרנט שלנו. בקר באתר **Select Maneelegration** ^ **support.brother.com** ^ בחר את המודל שלך ^ הצהרת **תאימות** ^ לחץ על **Download**. ההכרזה שלך תורד כקובץ PDF.

מידע בהתאם לתקנות הוועדה 801/2013

צריכת חשמל*

* כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

| 2.0 ואט

הצהרת תאימות של הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) (עבור ארה"ב בלבד)
Responsible Party: Brother International Corporation 200 Crossing Boulevard
Brother P-touch Electronic Labeling System
מספר דגם: pt-P700
ציית לחלק 15 של כללי FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) התקן זה עלול שלא לגרום להפרעה מזיקה, ו- (2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטת, כולל הפרעה העוללה לגרום לפעולה בלתי רצויה. ציוד זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות עבור התקן דיגיטלי Class B, בהתאם לחלק 15 של תקנות FCC . הגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה בסביבת מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו. התקנה או שימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שאותה ניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
<ul style="list-style-type: none">כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה. הגדלת ההפרדה בין הציוד לבין המקלט. חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט. לקבלת עזרה, פנה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.
חשוב
<ul style="list-style-type: none">יש להשתמש בכבל הממשק המצורף כדי להבטיח התאמה למגבלות של התקן דיגיטלי Class B. [[שינויים או שינויים שלא אושרו במפורש על-ידי Brother Industries, עלולה לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.]]

brother

www.brother.eu

TZe TAPE

P-touch

P700 מדריך למשתמש

עברית

תודה שבחרת במודל P-Touch P700. ה-P-Touch החדש משתמש בתוכנת P-Touch Editor Lite, המותקנת כבר במכשיר ה P-touch.

אין צורך להתקין תוכנה או מנהלי התקנים במחשב כדי ליצור תוויות יצירתיות. מדריך זה כולל מידע חשוב אודות אמצעי זהירות והוראות פשוטות להפעלת ה-P-touch החדש. הקפד לקרוא את ההוראות לפני השימוש במוצר ולהשתמש בו בהתאם להוראות אלה. השאר את המדריך בטווח היד לצורך עיון בעתיד. אם גרסאות תוכנה חדשות של תוכנת P700 הופכות לזמינות, ייתכן שמדריך זה לא ישקף את התכונות המעודכנות. לכן, ייתכן שתגלה שהתוכנה והתוכן במדריך זה שונים.

D018G3001



אמצעי זהירות לבטיחות

"אזהרה" מציינת מצב שעלול להיות חמור, שאם לא תימנע התראה, עלול להיגרם מוות או פציעה חמורה.

פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי להימנע מסיכון של שריפה, כוויה, פציעה, התחשמלות, שבר, חימום יתר, ריחות לא נורמליים או עשן.


- השתמש תמיד במתח שצוין ומתאם ה-AC המצורף (AD-E001) עבור ה-P-Touch כדי למנוע נזק או כשל.
- אל תיגע ב-P-Touch במהלך סופת ברקים.
- אל תשתמש במתאם ה-P-Touch/AC במקומות של לחות גבוהה, כגון חדרי האמבטיה.
- אל תעמיס יתר על המידה את כבל החשמל.
- אל תניח חפצים כבדים על, או תפגע בכבל החשמל או בתקע. אל תכופף בכוח את כבל החשמל ואל תמשוך אותו בכוח. החזק תמיד את מתאם זרם החילופין בעת ניתוק משקע החשמל.
- ודא שהתקע מוכנס במלואו לשקע החשמל. אל תשתמש בשקע רופף.
- אל תאפשר למתאם ה-P-Touch/AC/תקע החשמל/מצברים להירטב, לדוגמה, על-ידי טיפול בידיים רטובות או שנשפך עליהן משקה.
- אל תפרק או תשנה את מתאם/סוללות ה-P-Touch/AC.
- אל תאפשר לחפץ מתכת לגעת במחברים של הפלוס והמינוס של הסוללה ביחד.
- אין להשתמש בחפצים חדים, כגון פינצטה או עט מתכתי, כדי להחליף את הסוללות.
- אל תשליך את הסוללות לאש או תחשוף אותן לחום.
- נתק את מתאם זרם החילופין, הסר את הסוללות מיד והפסק את השימוש ב P-Touch (אם אתה מבחין בריח לא תקין), בחום, בשינוי צבעים, בעיוות או בכל סימן חריג במהלך השימוש או האחסון.
- אין להשתמש בסוללה פגומה או דולפת מכיוון שהנוזל עלול לגעת בידיים.
- אין להשתמש בסוללה מרוקנת או דולפת, או בסוללה שתווית המדבקה שלה פגומה. קיימת אפשרות של נזק לP-touch.
- מאחר ואובדן ראייה עלול לגרום מכך שנוזל שדלף מהסוללה נכנס לעיניך, שטוף את עיניך מיד במים נקיים בכמות גדולה ולאחר מכן פנה טיפול רפואי.

CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not A CAI ITICM הימנעות, יכולה לגרום לפציעה קלה או בינונית.

פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע פציעה אישית, דליפת נוזל, כוויות או חום.

- כאשר לא נעשה שימוש ב-P-Touch, אחסן אותו מחוץ להישג-ידם של ילדים. בנוסף, אל תאפשר לילדים להציב חלקים או תוויות של P-Touch בתוך הפה. אם נבלע חפץ כלשהו, יש להתייעץ עם גורם רפואי.
- אל תיגע בחלקי מתכת מסביב לראש ההדפסה מיד לאחר ההדפסה.
- אל תיגע בלהב החיתוך. (ראה תיאור חלקים.)
- אם הנוזל שדלף מהסוללה נוגע בעור או הבגדים שלך, שטוף אותם מיד במים נקיים.
- הסר את הסוללות ונתק את מתאם זרם החילופין, אם אינך מתכוון להשתמש ב-P-Touch.
- אל תשתמש בסוללות כלשהן פרט לאלה שצוינו. אל תשתמש בשילובים של סוללות ישנות וחדשות או שילובים של סוגים שונים, רמות טעינה שונות, יצרנים שונים או דגמים שונים. אל תכניס סוללה עם הפלוס והמינוס הפוכים.
- מנע נפילה או חבלה במתאם ה-P-Touch/AC.
- אל תניח את האצבע בתוך ה-P-Touch כאשר אתה סוגר את מכסה הקסטה.
- לפני השימוש בסוללות נטענות Ni-MH, קרא בזהירות את ההוראות לסוללות ולמטען הסולות, וודא שאתה משתמש בהם כראוי.
- בעת שימוש בסוללות מסוג Ni-MH נטענות, טען את הסוללות במטען סוללות מיוחד לפני השימוש בסוללות.

2. חבר את כבל ה-USB למחשב.

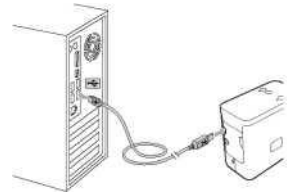

הערה

אם אתה מחבר את ה-P-Touch באמצעות רכזת USB, ייתכן שהוא לא יזוהה כהלכה.

3. לאחר חיבור כבל ה-USB, מופיעה תיבת דו-שיח על צג המחשב. (המסכים הבאים עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה במחשב).

עבור Windows Vista

לחץ על [P-Touch Editor Lite].



עבור Windows 7

לחץ על [פתח תיקיה כדי להציג קבצים] ולאחר מכן לחץ פעמיים על PTLITE10.IMG



עבור Windows 8

במסך [התחל], לחץ על [Brother PT-P700], [פתח תיקייה להצגת קבצים] ולאחר מכן לחץ פעמיים על PTLITE10.



עבור Mac OS X v10.8.x - v10.6.8

לחץ פעמיים על [Brother PT-P700] בשולחן העבודה ועל סמל היישום [P-Touch Editor Lite].



הערה

- אם אינך רואה את תיבת הדו-שיח, ייתכן שהיא מוסתרת מאחורי חלון של תוכנית פתוחה. מזער את כל החלונות כדי להציג את תיבת הדו-שיח.
- (עבור Windows @)

הפעלת P-Touch Editor Lite תימשך זמן רב מהרגיל בעת חיבור ה-P-Touch למחשב בפעם הראשונה. אם התוכנה אינה מופעלת אוטומטית בעת חיבור ה-P-Touch, באפשרותך להפעילה מ-My Computer. הפעל את P-Touch Editor Lite על-ידי לחיצה כפולה על [PTLITE10.EXE].

- (עבור Windows Vista @)

בעת חיבור ההתקן בפעם הראשונה, בצע את הסריקה ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון [בצע תמיד פעולות אלה לאיתור תוכנות ומשחקים] בתיבת הדו-שיח המוצגת עם סיום הסריקה. P-Touch Editor Lite יופעל אוטומטית בפעם הבאה שתחבר את ה-P-Touch.

4. [P-Touch Editor Lite] מתחיל. [לפרטים על השימוש ב-P-Touch Editor Lite, עיין במדריך למשתמש של התוכנה הכלול בתקליטור (עבור Windows @) או הורד את המדריך למשתמש של התוכנה על ידי ביקור באתר התמיכה של Brother בכתובת support.brother.com (עבור Macintosh). משתמשי Macintosh יכולים לגשת לכתובת URL זו ישירות על-ידי לחיצה על הסמל שנמצא בתקליטור.



(עבור Windows @)



(עבור Macintosh)

חשוב


אל תבנה את אספקת החשמל או תנתק את ה-P-Touch במהלך השימוש ב-P-Touch Editor Lite.

הוצאת ה-P700 מהאריזה

ודא כי החבילה מכילה את הפרטים הבאים לפני השימוש ב-P-Touch. אם פריט כלשהו חסר או פגום, פנה למשווק של Brother.

- P700
- מתאם זרם חילופין (AD-E001)
- מכסה הקסטה
- ידיית שחרור
- ראש הדפסה
- חותך סרט
- להב חיתוך
- לוח עליון
- מנורת Editor Light
- לחצן Editor Light
- חריץ ליציאת סרט
- לחצן 'הזן וחתוך'
- נורית מצב
- לחצן הפעלה
- מכסה הסוללה ביחד

תיאור חלקים

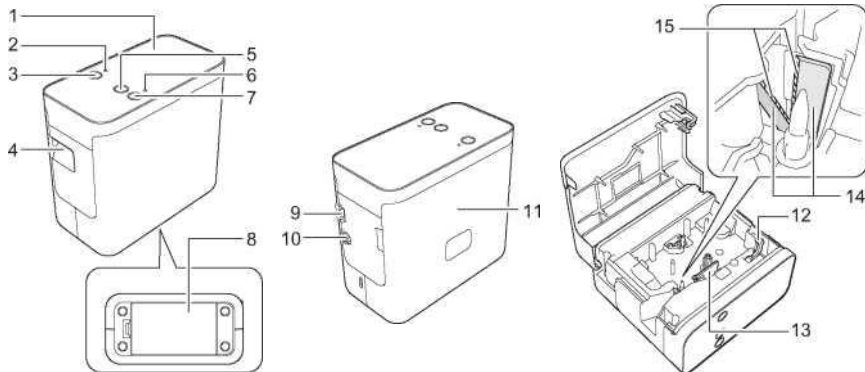

- 9 היציאה של מיני-USB
- 10 מחבר למתאם AC
- 11 מכסה הקסטה
- 12 ידיית שחרור
- 13 ראש הדפסה
- 14 חותך סרט
- 15 להב חיתוך


הכנסת הקסטה

1. הנח את P-touch כך שמכסה הקסטה פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן פתח את מכסה הקסטה.

התראה

אל תניח את האצבע בתוך חריץ היציאה של הקסטה. אתה עלול להיפגע מהלהב החתוך.


2. הכנס קסטה למכשיר וסגור את מכסה הקסטה. החזר את ה-P-Touch למצב אנוני.

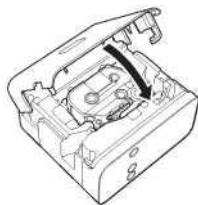

חיבור ספק הכוח


שימוש במתאם זרם החילופין

בעת שימוש במתאם זרם החילופין המצורף (AD-E001), הכנס את התקע שעל כבל המתאם למחבר מתאם זרם החילופין של ה-P-Touch. הכנס את התקע לשקע החשמל הסטנדרטי הקרוב ביותר.

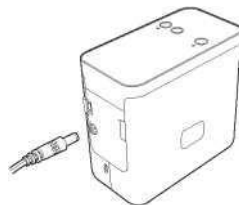


שימוש בסוללות

בעת שימוש ב-P-Touch עם סוללות, פתח את מכסה הסוללה ביחד שבתחתית ה-P-Touch, הכנס שש סוללות ALKAline (LR6) או Ni-MH נטענות (HR6), וודא שהקוטב שלהם נמצא בכיוונים הנכונים, ולאחר מכן סגור את מכסה הסוללה ביחד. יש להחליף תמיד את כל שש הסוללות בו-זמנית באמצעות סוללות חדשות או סוללות נטענות.

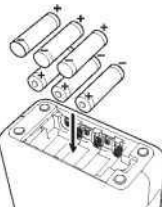

יצירת תווית באמצעות P-Touch Editor Lite

1. הפעל את ה-P-Touch, לאחר מכן לחץ והחזק את לחצן P-touch Editor Lite עד שמורת P-touch Editor Lite הירוקה נדלקת.

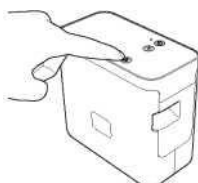

2. עבור Windows Vista®/Windows® 7: מתפרט 'התחל', לחץ על [כל התוכניות] - [Brother] - [עבור ומדפסת ניידת] - [כלי הגדרת מדפסת].
עבור Windows® 8: במסך [Start] (התחל) או [Apps], לחץ על [Printer Setting Tool].
למחשבי v10.8.x - v10.6.8 Mac OS X: לחץ על [Macintosh HD] - [יישומים] - [Brother] - [Brother P-touch Utility.app] - [P-touch Utilities].

כיצד לנתק את ה-P-Touch

עבור Windows®

1. צא מ-P-Touch Editor Lite על-ידי לחיצה על בפינה השמאלית העליונה של החלון, אם אתה משתמש ב-P-Touch Editor Lite.
2. כדי לנתק את ה-P-Touch, לחץ על הסמל בשורת המשימות של המחשב (<1/ > , ^ , או) .
3. לחץ על [הסר בבטחה התקן USB לאחסון בנפח גבוה].
4. כאשר ההודעה מציגת שניתן להסיר את ההתקן בצורה בטוחה מוצגת, כבה את ה-P-Touch ונתק את כבל ה-USB.

עבור Macintosh

1. צא מ-P-Touch Editor Lite על-ידי לחיצה על הלחצן האדום בפינה הימנית העליונה של החלון, אם אתה משתמש ב-P-Touch Editor Lite.
2. בחר [Brother PT-P700] בשולחן העבודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - בחר [EJECT] מתפריט ההקשר.
 - גרוז ושוחרר אותו ב-Trash.
3. כאשר מוצגת הודעה המציינת שניתן להסיר את ההתקן באופן בטוח, כבה את P-Touch-ה ונתק את כבל ה-USB.

יצירת תווית באמצעות P-Touch Editor

ואם ברצונך להשתמש ביישום מתקדם יותר, באפשרותך להתקין את P-Touch Editor 5.1 עבור Windows® -
P-Touch Editor 5.0 עבור Macintosh. תוכלו זו תעניק לך פונקציונליות גדולה יותר של יצירת תוויות.
להקלבת פרטים על השימוש בעורך P-Touch, עיין במדריך למשתמש של התוכנה הכלול בתקליטור (עבור
Windows®) או הורד את המדריך למשתמש של התוכנה על ידי ביקור באתר התמיכה של Brother בכתובת
support.brother.com (עבור Macintosh).

חשוב

לפני חיבור כבל ה-USB למחשב, בדוק אם מורית העורך אינה דולקת. אם מורית העורך של Lite דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Editor Lite עד לכיבוי המורה.

התקנת מנהל ההתקן והתוכנה של המדפסת

עבור Windows®

הערה

(עבור Windows® 8 בלבד)

1. הפעל את המחשב והנח את התקליטור בכונן התקליטורים.
2. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה.



השתמש ב- Adobe® Reader® כדי לפתוח את המדריכים ל- PDF שעל התקליטור.

אם Adobe® Reader מותקן אך לא ניתן לפתוח את הקבצים, שנה את שיוך הקובץ "pdf." ל- "Adobe® Reader". מלווה הבקרה.

עבור Macintosh

באפשרותך להוריד את מנהל ההתקן, התוכנה והמדריכים על-ידי ביקור באתר התמיכה של Brother בכתובת support.brother.com.
משתמשי Macintosh יכולים לגשת לכתובת URL זו ישירות על-ידי לחיצה על הסמל שנמצא בתקליטור.

מפעיל את P-touch Editor

עבור Windows® 7 / Windows® Vista

[מתפריט התחלה, לחץ על [כל התוכניות] - [P-Touch Editor 5.1] - [Brother P-touch].]
P-touch Editor 5.1 מופעל.

עבור Windows® 8

להלחץ על [P-Touch Editor 5.1] במסך [Start]/[Apps] או לחץ פעמיים על [P-Touch Editor 5.1] בשולחן העבודה. P-touch Editor 5.1 מופעל.

עבור Mac OS X v10.6.8 - v10.8.x

לחץ פעמיים על [P-Touch Editor 5.0] - [Applications] - [Macintosh HD] ולאחר מכן על סמל היישום [P-Touch Editor].

שימוש בהגדרות המכשיר

עם [הגדרות התקן] ב[כלי הגדרת המדפסת], ניתן לשנות הגדרות ברירת מחדל של המדפסת.

חשוב

- לפני חיבור כבל ה-USB למחשב, בדוק אם מורית העורך אינה דולקת. אם מורית העורך של Lite דולקה, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Editor Lite עד לביבוי המורה.
- ודא שמתאם זרם החילופין מחובר לשקע חשמל.
- ודא שמנהל המדפסת הותקן ושהוא פועל.
- חבר מדפסת זו למחשב עם כבל USB.

- ## 1. חבר את ה-P-Touch כדי להגדיר אותו למחשב.

החלון הראשי מופיע.

- 3.** בחר את ה-P-Touch שתצורתו נקבעה מהרשימה הנפתחת [מדפסת] ולאחר מכן לחץ על [הגדרות התקן]. החלון [Device settings] (הגדרות התקן) מופיע.

4. ציין או שנה את ההגדרות. (המסך שלהלן הוא מ-Windows®).

2. עבור Windows®/Windows 7 - [כלי הגדרת מדפסת].
עבור Windows 8: במסך [Start] (התחל) או [Apps], לחץ על [Printing Tool].
למחשבי Mac OS X v10.6.8 - v10.8.x: לחץ על [Macintosh HD] - [יישום P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app].
3 -----
4 ---
5 ---
 - 1 הפעל כאשר הוא מחובר
בחר אם המדפסת תופעל אוטומטית כאשר כבל החשמל מחובר לשקע חשמל AC.
הגדרות זמניות: [אפשר], [נטרול]
 - 2 כבה אוטומטית כאשר מתאם זרם חילופין מחובר
ציין את משך הזמן שעובר לפני שהמדפסת מתכבה באופן אוטומטי.
הגדרות זמניות: [ללא], 10/20/30/40/50 דקות, 1/2/4/8/12 שעות
 - 3 תוכן
מציין את מידע המדפסת שיודפס.
הגדרות זמניות: [הכל], [יומן שימוש], [הגדרות מדפסת]
 - 4 התאמת אורך
התאמת אורך התוויות המודפסת כך שיתאים לאורך התוויות המוצגת במחשב.
הגדרות זמניות: 3- עד 3%+ (בצעדים של 1%)
 - 5 הדפס בדיקה
מדפיסה תוויות בדיקה כדי לבדוק את תוצאות התאמת האורך.
 - 6 שורת תפריטים
 - [קובץ] - [החל הגדרות על המדפסת]
מחיל את ההגדרות על המדפסת. ביצוע פעולה זהה בעת לחיצה על לחצן [החל].
 - [קובץ] - [ייבוא]
מייבא את הקובץ המיוצא ומחיל את ההגדרות על כלי זה.
 - [קובץ] - [ייצוא]
שמירת ההגדרות הנוכחיות בקובץ.
 - [כלים] - [דוח הדפסת מידע]
מדפיס את מידע המדפסת.
 - [כלים] - [אפס לברירות המחדל של היצרן]
החזרת כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
 - [כלים] - [הגדרות אפשרות]
אם תיבת הסימון [אל תציג הודעת שגיאה אם לא ניתן לאחזר את ההגדרות הנוכחיות בעת האתחול] נבחרה, לא תוצג הודעה בפעם הבאה.
 - 7 הגדרות נוכחיות
לחץ על לחצן זה כדי לאחזר את ההגדרות מהמדפסת המחוברת כעת ולהציג אותן בתיבת הדו-שיח.
לאחר שינוי ההגדרות, לחץ על [החל] - [יציאה] ולאחר מכן לחץ על [יציאה] בחלון הראשי כדי לסיים את ציון ההגדרות.

הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן של המדפסת והתוכנה

מסיר את התקנת מנהל ההתקן של המדפסת

בצע הליך זה רק אם הדפסה מ-P700 אינה נחוצה עוד או בעת התקנה מחדש של מנהל המדפסת P700.

עבור Windows Vista®

1. כבה את ה-P-Touch.
 2. בתפריט התחלה, לחץ על [לוח הבקרה] - [חומרה וקול] - [מדפסות].
 3. בחר [Brother PT-P700] ולחץ על [מחק מדפסת זו], או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל ולחץ על [מחק].
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החלון [מדפסות] ולאחר מכן לחץ על [הפעל כמנהל] - [מאפייני שרת...].
- אם חלון האישור מופיע, לחץ על [המשך].
- אם מופיע החלון [User Account Control] (בקרת חשבון משתמש), הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על [OK] [אישור].
- החלון [Print Server Properties] [מאפייני שרת הדפסה] מופיע.
5. לחץ על הכרטיסיה [מניעי פעילויות], בחר באפשרות [Brother PT-P700] ולאחר מכן לחץ על [הסר...].
 6. בחר [הסר חבילת מנהל התקן ומנהל התקן] ולאחר מכן לחץ על [אישור].
 7. סגור את החלון [Print Server Properties]. התקנת מנהל ההתקן של המדפסת הוסרה.

פתרון בעיות

פתרון	בעיה
קיימות שלוש דרכים להפעלה מחדש. בצע אחת מהפעולות הבאות. <ul style="list-style-type: none">כבה את ה-P-Touch ולאחר מכן הפעל אותו שוב. נתק את כבל ה-USB וחבר אותו מחדש כאשר ה-P-Touch פועל. (עבור Windows®) הפעל את P-Touch Editor Lite מ-[My Computer] .	לאחר יציאה מעורך ה-P-Touch Lite, כיצד ניתן להפעיל מחדש את התוכנית בזמן שפעולת ה-P-Touch עדיין מופעלת?
ודא שהסוללות מותקנות כהלכה, או שמתאם החשמל המצורף מחובר היטב.	אין באפשרותי להפעיל את ה-P-Touch.
בדוק אם מוצגת הודעת שגיאה ונסה לפתור אותה. שים לב שלא ניתן לצאת מהתוכנה בעת הדפסת תוויות.	אין באפשרותי לצאת מ-P-Touch Editor Lite.
תווים באיכות ירודה או קווים לאורך תוויות מודפסות מציינים בדרך כלל כי ראש ההדפסה מלוכלך. נקה את ראש ההדפסה באמצעות בד כותנה או קסטה לניקוי ראש הדפסה אופציונלי (TZe-CL4). <p>* אל תיגע בראש ההדפסה ישירות עם ידיים חשופות.</p>	קו אופקי ריק מופיע דרך התווית המודפסת.
נקה את להב החיתוך בעזרת בד כותנה המושרה באלכוהול. <p>* אל תיגע בלהב החתוך ישירות בידיים חשופות.</p>	קשה לגזור את התווית.
כאשר שוליים מוגדרים ל [גדולים] , תוויות מודפסות עם כ- . שוליים של 25 מ"מ בכל צד של הטקסט המודפס. צמצם שוליים אלה על-ידי שינוי ההגדרה ל [קטן] . <p>בתפריט המוצג, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עורך ה-P-Touch, ובחר באפשרות [שוליים]. שנה את ההגדרה ל- [Small] .</p>	כאשר התווית מודפסת יוצאת החוצה, יש מרווח (רווח) רב מדי בשני צדי הטקסט.
<ul style="list-style-type: none">ודא שהקסטה הוכנסה כראוי. אם קסטה הקסטות ריקה, החלף אותה. בדוק שמכסה הקסטה סגור כהלכה.	ה-P-Touch אינו מודפס, או שהתווים המודפסים אינם בתבנית נכונה.
<ul style="list-style-type: none">הסוללות יכולות להיות חלשות. החלף אותם. ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה. נעשה שימוש במתאם לא מתאים; המתאם המומלץ הוא AD-E001.	המכשיר נכבה כאשר אתה מנסה להדפיס.
<ul style="list-style-type: none">ודא שקצה הסרט נמצא מתחת למכונים. נעשה שימוש בלחצן הזנה וגזירה במהלך ההדפסה. אל תיגע בלחצן הזנה וגזור במהלך ההדפסה.	הקסטה אינה מוזנת כהלכה, או שהקלטת נתקעת בתוך ה-P-Touch.
כאשר ה-P-touch כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הזנה וחיתוך תוך כדי לחיצה והחזקה על לחצן ההפעלה. כאשר נורית Editor Liten מתחילה להבהב ונורית המצב מהבהבת בכתום, לחץ על הלחצן הזנה וחיתוך שש פעמים ובו-בזמן המשך להחזיק את לחצן ההפעלה. ה-P-Touch יאופס להגדרות היצרן.	כדי לרצוני לאפס את ה-P-Touch.

מפרטים

מפרט מוצר	
78 מ"מ x 152 מ"מ (W) x 143 מ"מ (D) מ"מ (H x D x W)	ממדים (W x D x H)
בערך 710 גר (ללא סוללות וקסטת סרטים)	משקל
מתאם AC (AD-E001) שש סוללות ALKaline מסוג "1" AA" (LR6) שש סוללות נטענות מסוג 2, *1 Ni-MH (HR6)	ספק כוח

^{1*} אינו כלול.

^{2*} בקר באתר שלנו: support.brother.com לקבלת המידע העדכני ביותר אודות הסוללות המומלצות.

אביזרים	
קסטת סרט מסוג TZe (רוחב) 3.5 מ"מ, 6 מ"מ, 9 מ"מ, 12 מ"מ, 18 מ"מ 24 מ"מ	קסטה לקלטות
עד E001	מתאם זרם חילופין

Macintosh	Windows®	דרישות המערכת
Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x, 10.8.x	Windows Vista® / Windows® 7/Windows® 8	מערכת הפעלה
500 MB ומעלה	70 MB ומעלה	שטח פנוי בדיסק הקשיח
1: Mac OS X v10.6.8: ג'יגה-בתיים או יותר <p>2: OS X v10.7.x, 10.8.x: ג'יגה-בתיים או יותר</p>	Windows Vista® : 512 MB ומעלה <p>Windows® 7/Windows® 8: 1 GB (32 סיביות) או 2 GB (64 סיביות) או יותר</p>	זיכרון
יותר מ- 256 צבעים	SVGA/High Colour or more	תצוגה

עיין באתר התמיכה של Brother (support.brother.com) לקבלת מערכת ההפעלה התואמת העדכנית

עבור Windows® 7

1. כבה את ה-P-Touch.

2. בתפריט התחלה, לחץ על **[הסר התקן]**.

3. בחר **[Brother PT-P700]** ולחץ על **[הסר התקן]**, או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל ולחץ על **[הסר התקן]**.
אם מופיעה הודעה של בקרת חשבון משתמש, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על **[כן]**.

4.

5.

לחץ על הכרטיסייה [Drivers] ולאחר מכן לחץ על [Change Driver Settings] (שנה הגדרות מנהל התקן). אם מופיעה הודעה של בקרת חשבון משתמש, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על **[כן]**. בחר **[Brother PT-P700]** ולאחר מכן **לחץ על [הסר...]**.

6.

בחר **[הסר חבילת מנהל התקן ומנהל התקן]** ולאחר מכן לחץ על [אישור]. בצע את ההוראות שעל המסך.

7. סגור את החלון [Print Server Properties]. התקנת מנהל ההתקן של המדפסת הוסרה.

עבור Windows® 8

1. כבה את ה-P-Touch.

2. לחץ על **[לוח הבקרה]** במסך [יישומים] - **[חומרה וקול]** - **[התקנים ומדפסות]**.

3. בחר **[Brother PT-P700]** ולחץ על **[הסר התקן]**, או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל ולחץ על **[הסר התקן]**.
אם מופיעה הודעה של בקרת חשבון משתמש, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על **[כן]**.

אם מופיעה הודעה של בקרת חשבון משתמש, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על **[כן]**.

4.

בחר **[פקס]** או **[Microsoft XPS Document Writer]** בחלון [התקנים ומדפסות] ולאחר מכן לחץ על [Print server properties]. שהופיע בשורת התפריטים.

5.

לחץ על הכרטיסייה [Drivers] ולאחר מכן לחץ על [Change Driver Settings] (שנה הגדרות מנהל התקן). אם מופיעה הודעה של בקרת חשבון משתמש, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על **[כן]**. בחר **[Brother PT-P700]** ולאחר מכן **לחץ על [הסר...]**.

6.

בחר **[הסר חבילת מנהל התקן ומנהל התקן]** ולאחר מכן לחץ על [אישור]. בצע את ההוראות שעל המסך.

7. סגור את החלון [Print Server Properties]. התקנת מנהל ההתקן של המדפסת הוסרה.

עבור Mac OS X v10.6.8 - v10.8.x

1. כבה את ה-P-Touch.

2. לחץ על **[תפריט Apple]** - **[העדפות מערכת]** ולחץ על **[הדפסה ופקס]** (OS X v10.6.8) / **[הדפסה וסריקה]** (OS X v10.7.x/v10.8.x).

3. בחר **[Brother', PT-P700]** ולחץ על [-].

4.

סגור את החלון (OS X v10.7.x/v10.8.x) [Print & Scan] / (OS X v10.6.8) [Print & Fax]. התקנת מנהל ההתקן של המדפסת הוסרה.

מסיר את התוכנה

בצע הליך זה רק אם התוכנה אינה נחוצה עוד או בעת התקנה מחדש של התוכנה.

כדי להסיר את התקנת התוכנה, בצע את השלבים הרגילים של מערכת ההפעלה שברשותך.

הגדרה של נורית המצב

10

הנורית מצב בנורית P-Touch מציינת את מצב ההפעלה הנוכחי.

תנאי	המנורה
אספקת החשמל כבוייה.	לא מאירה o
אספקת החשמל מופעלת.	הנורה הירוקה דולקת **
מקבל נתונים מהמחשב. מעביר נתונים.	[הנורה הירוקה מהבהבת] [oOoOoO]
מכסה הקסטה פתוח. סגור את מכסה הקסטה כהלכה. הפעלת הליך האיפוס, או שלחצן הזנה וגזירה נלחץ במהלך הליך האיפוס. לפרטים נוספים אודות איפוס ה-P-Touch, ראה פתרון בעיות.	הנורה כתומה מאירה ש
קִיזור (המתן עד שהטמפרטורה תרד) איפוס מתבצע. לפרטים נוספים אודות איפוס ה-P-Touch, ראה פתרון בעיות.	[הנורה הכתומה מהבהבת] [o O o O]
ה-P-Touch מאתחל.	הנורה האדומה מאירה
מצייין אחת מהשגיאות הבאות. <ul style="list-style-type: none">הנורה האדומה מהבהבת במרווחים בני 0.9 שניות: לא מותקן סרט קסטה לא נכונה מותקנת קסטה לא תואמת מותקנת מכסה הקסטה נפתח במהלך ההדפסה שגיאת שידור שגיאת חימום יתר שגיאת סכין חיתוך	[הנורה האדומה מהבהבת] [o O o O]
הנורה האדומה מהבהבת במרווחים בני 0.3 שניות: <ul style="list-style-type: none">שגיאת מערכת	